

# SACKit BOOM 150

USER MANUAL  
BRUGERMANUAL  
GEBRAUCHSANLEITUNG

 UK  
 DK  
 DE



SACKit®

# CONTENT



THANK YOU! .....	3
BOX CONTENTS .....	4
QUICK START GUIDE .....	4
PRODUCT OVERVIEW .....	4
PRODUCT DESCRIPTION .....	5
BATTERY AND CHARGING .....	6
BLUETOOTH CONNECTION .....	6
CONNECT TWO SACKIT BOOM 150 IN WIRELESS STEREO .....	6
LINE IN MODE .....	6
CONNECT TWO SACKIT BOOM 150 WITH LINE IN .....	7
POWER BANK FUNCTION .....	7
CLEANING THE SPEAKER .....	7
TROUBLESHOOTING .....	8
IMPORTANT SAFETY INFORMATION .....	9
DISPOSAL OF THE PRODUCT .....	9
TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	9



TAK! .....	10
BOKSENS INDHOLD .....	11
QUICK START GUIDE .....	11
PRODUKTOVERBLIK .....	11
PRODUKTBEKRIVELSE .....	12
BATTERI OG OPLADNING .....	13
BLUETOOTH FORBINDELSE .....	13
FORBIND TO SACKIT BOOM 150 WIRELESS STEREO .....	13
LINE IN MODE .....	13
FORBIND TO SACKIT BOOM 150 MED KABEL .....	14
POWER BANK FUNKTION .....	14
RENGØRING AF HØJTALEREN .....	14
TROUBLESHOOTING .....	15
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION .....	16
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET .....	16
TEKNISKE SPECIFIKATIONER .....	16



VIELEN DANK! .....	17
VERPACKUNGSINHALT .....	18
SCHNELLANLEITUNG .....	18
PRODUKTÜBERSICHT .....	18
PRODUKTBESCHREIBUNG .....	19
AUFLADEN UND BATTERIE .....	20
BLUETOOTH .....	20
STEREOPAARUNG MIT ZWEI LAUTSPRECHER .....	20
LINE IN MODUS .....	20
ZWEI SACKIT BOOM 150 LAUTSPRECHER MIT EINEM KABEL VERBINDEN .....	21
POWERBANK FUNKTION .....	21
REINIGUNG .....	21
PROBLEMLÖSUNG .....	22
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....	23
ENTSORGUNG DES PRODUKTES .....	23
PRODUKTANGABEN .....	23



## THANK YOU!

Thank you for purchasing this SACKit Boom 150 high power portable design speaker from SACKit. Please read the entire user manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems, please contact our customer services on [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk). We hope you will enjoy your new SACKit Boom 150 speaker.

*Enjoy great sound on the SACKit Boom 150 !*


## BOX CONTENTS

- 1x SACKit Boom 150 speaker
- 1x Quick start guide
- 1x AC power adapter

## QUICK START GUIDE

1. Connect the speaker to a power source and charge at least 6 hours to obtain full battery capacity.
2. Turn on speaker by turning the Volume/ON button clockwise.
3. Turn on Bluetooth on the device you want to connect.
4. Choose "SACKit Boom 150" in the Bluetooth settings on your device. Enter pin '0000' if asked.
5. Start playing music from your device.
6. To disconnect the existing device connected to your SACKit Boom 150 double click "Source" button.

## PRODUCT OVERVIEW

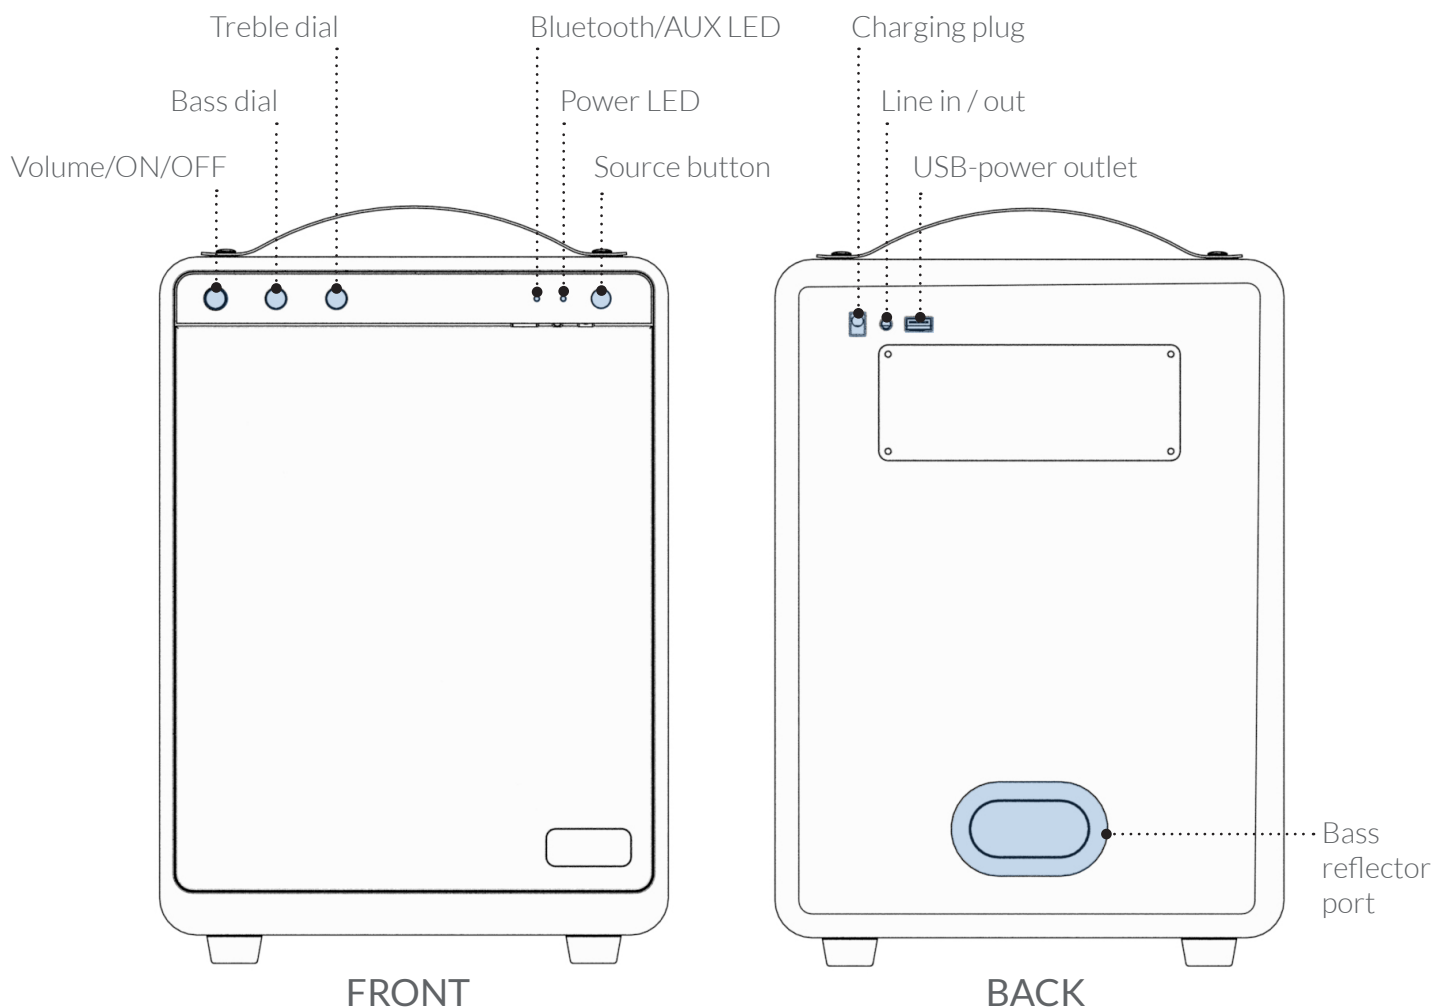

## PRODUCT DESCRIPTION

### *The front of SACKit Boom 150*

**Volume/ON/OFF:** Switch speaker on/off and control volume. Turning clockwise increases volume and vice versa.

**Bass dial:** Controlling bass level. Recommended start setting is with indicator facing upwards.

**Treble dial:** Controlling treble level. Recommended start setting is with indicator facing upwards.

**Bluetooth/AUX LED:** Blue blinking = searching for Bluetooth unit. Blue constant light = connected to Bluetooth unit. Green constant light = receiving line in signal through 'Line in/out'.

**Power LED:** When charging:

- Constant red light = charging.
- No light = Unit turned on, unit turned off or no charging of batteries.
- Dimmed red light = Low power, please recharge.

**Source button:**

- Single press = Switch between 'Line in' and 'Bluetooth' input. The speaker will always turn on at the latest setting, and if it was Bluetooth, it will connect to the latest device.
- Double click = Disconnect connected device.
- Long press (3 seconds) = Connect to another SACKit Boom 150 in wireless stereo. If connected already and you long press 'Source' you will disconnect the other SACKit Boom 150.

### *The back of SACKit Boom 150*

**Charging plug:** Connector for charging your speaker. Always use the supplied charger.

**Line in / out:** Mini-jack connector. Use this dual function connector for:

- When in Bluetooth mode, use this to transfer the speakers signal to other units by cable.
- When in AUX mode, use this to receive signal from another unit.

**Note:** Can be used to connect two SACKit Boom 150 with a mini-jack connector.

**USB-power outlet:** Use this port for charging your phone or similar with the large internal battery.

**Bass reflector port:** Increase bass. Do not block or fill the port as this will impact the sound quality.

## BATTERY AND CHARGING

Please use the adaptor supplied with SACKit Boom 150 for charging, the adaptor power is 15V/2A. Do not use any other power adaptor.

- Before use you should charge the speaker for at least 6 hours to obtain full battery capacity.
- If the speaker is fully discharged it will take 3 hours to fully charge the internal battery.
- When charging the power led will illuminate and will turn off when fully charged.
- Please remember to turn off the speaker when not in use.

## BLUETOOTH CONNECTION

1. Turn on speaker by turning the Volume/ON button clockwise.
2. Turn on Bluetooth on the device you want to connect.
3. Choose "SACKit Boom 150" in the Bluetooth settings on your device. Enter pin '0000' if asked.
4. Start playing music from your device.
5. To disconnect the existing device connected to your SACKit Boom 150 double click "Source".
6. If you have two SACKit Boom 150 connected in wireless stereo, you need to disconnect the second speaker before you will be able to disconnect your device.

## CONNECT TWO SACKIT BOOM 150 IN WIRELESS STEREO

It is possible to create a stereo pair between two SACKit Boom 150 speakers.

1. Turn on one speaker and connect to it to your phone or other device with Bluetooth, this SACKit Boom 150 will be the left speaker in the stereo setup.
2. Turn on the second SACKit Boom 150.
3. Press and hold the "Source" button on the first SACKit Boom 150 until you hear a sound and the LED on both SACKit Boom 150 turns blue.
4. The two SACKit Boom 150 are now paired in stereo.

**Disconnect:** To disconnect the paired SACKit Boom 150, press and hold the "Source" button on any of the SACKit Boom 150 until you hear a sound and the "Source LED" on the second SACKit Boom 150 begins to blink.

## LINE IN MODE

Connecting the speaker to another unit using line in.

- Connect a mini jack connector (not included) first to the source then to your SACKit Boom 150.
- Turn on your speaker by turning the volume button.
- If the 'AUX/Bluetooth' LED is bright blue (indicating Bluetooth connection), press the 'source' button once and the 'source LED' will go from blue to green (indicating line in mode).

## CONNECT TWO SACKIT BOOM 150 WITH LINE IN

Two SACKit Boom 150 can be connected through AUX / line in. If connected with another SACKit Boom 150 the second one will replicate the output for double effect.

1. Connect the first SACKit Boom 150 with a device through Bluetooth.
2. Insert the AUX cable in the first SACKit Boom 150.
3. Turn on the second SACKit Boom 150 and press the “Source” button until Bluetooth/AUX led turns green.
4. Plug in AUX cable in second SACKit Boom 150t, and turn up the volume to max.

*This function allows you to connect up to four SACKit Boom 150 together. First pair two SACKit Boom 150 with Bluetooth, then connect each of those SACKit Boom 150 to another set of SACKit Boom 150 using the line in method described above.*

## POWER BANK FUNCTION

1. Turn on SACKit Boom 150
2. Use a compatible USB cable and connect to your device you wish to charge.
3. Max output is 5V/1.5A.

## CLEANING THE SPEAKER

- Please turn off the speaker before cleaning.
- Use only water and a mild detergent on a damp cotton or microfibre cloth for cleaning the speaker.
- Do not use any solvents or similar to avoid damaging the surface.
- During cleaning please take extra care not to spill water in any of the connectors.

## TROUBLESHOOTING

### ***No sound***

- Please check if the speaker is charged or connected to power
- Try to increase volume in the 'Volume/ON' dial. You increase volume by turning clockwise.
- Try to turn up volume on the device connected to the speaker.
- If connected by line in, please check if mini jack is properly inserted.

### ***No charging***

- Please check if charger is fully connected.

### ***Failed Bluetooth connection***

- Please check if speaker is in pairing mode (blinking 'AUX/Bluetooth' LED).
- If you are not in pairing mode, double click the source button as this will disconnect any unit and start pairing again.
- The units must be within 8 meters of each other.

### ***Cannot disconnect from Bluetooth device***

- If two SACKit Boom 150 are connected in wireless stereo, you cannot disconnect your device through the speaker controls. Disconnects the second SACKit Boom 150 by pressing and holding 'Source' on the second SACKit Boom 150. When this is disconnected, you can disconnect the first SACKit Boom 150 from your device.



## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Product malfunctions due to incorrect use of the product is not covered by the warranty.

**WARNING:** To avoid fire, injuries or electrocution please follow the instructions.

- You are not allowed to open the product or replace parts of the unit. Contact a qualified service center if the product malfunctions.
- Do not subject the speaker to wet, moist or excessively dusty environments, as this may cause damage.
- Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.
- Do not expose the product to excessive heat, direct sunshine, flames or similar.
- Do not place lit candles or open flames on the product.
- Do not use excessive force or violence when operating the buttons and dials of the speaker.
- Do not place the product in a confined space during use, make sure there is ample air around it.
- If the product has been stored in a cold location, please allow it to reach room temperature before connecting it to a power source.
- If disposing of the product, please obey local rules and regulations. The product contains electronic components and batteries and must be disposed of responsibly to avoid negative consequences to the environment.

## DISPOSAL OF THE PRODUCT

SACKit Boom 150 is made from recyclable and high quality materials. Do not dispose of together with living garbage. Please understand the local classification about collecting electronical, electrical products that contains batteries. Correct disposal of the product will help to prevent negative impact to the environment.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Product size: 268 x 190 x 370mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth working range : Over 10m
- Power input :DC 15V/2A
- Output – bass: 30W
- Output – treble: 2 x 10W
- Output – USB power bank: 5V/1.5A
- Frequency response: 18-20KHz
- Battery: Li-ion, 6600mAh, up to 6 hours streaming at 75-100% volume.
- Amplifier: Class D
- Product: 4.8 kg

Contact your SACKit dealer if you experience problems and the speaker does not work. Never attempt to repair the speaker yourself.





## TAK!

Tak fordi du valgte SACKit Boom 150 højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug samt gemme manualen til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder og eventuelle nødvendige ændringer i tekniske data. Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Hvis du oplever tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Vi håber, du kommer til at nyde SACKit Boom 150 og dens lækre lyd.

*Nyd fantastisk lyd på SACKit Boom 150!*


## BOKSENS INDHOLD

- 1x SACKit Boom 150 højttaler
- 1x Quick Start Guide
- 1x AC adapter til opladning

## QUICK START GUIDE

1. Oplad højttaleren i minimum 6 timer så batteriet er fuldt opladet.
2. Tænd højttaleren ved at dreje volume/ON knappen mod højre.
3. Tænd for Bluetooth på den enhed, som du vil forbinde til højttaleren.
4. Vælg "SACKit Boom 150" i Bluetooth indstillingerne på din enhed. Indtast koden "0000" hvis påkrævet.
5. Start afspilning af musik på din enhed.
6. Dobbeltklik på 'Source' knappen for at frakoble eksisterende enhed.

## PRODUKTOVERBLIK

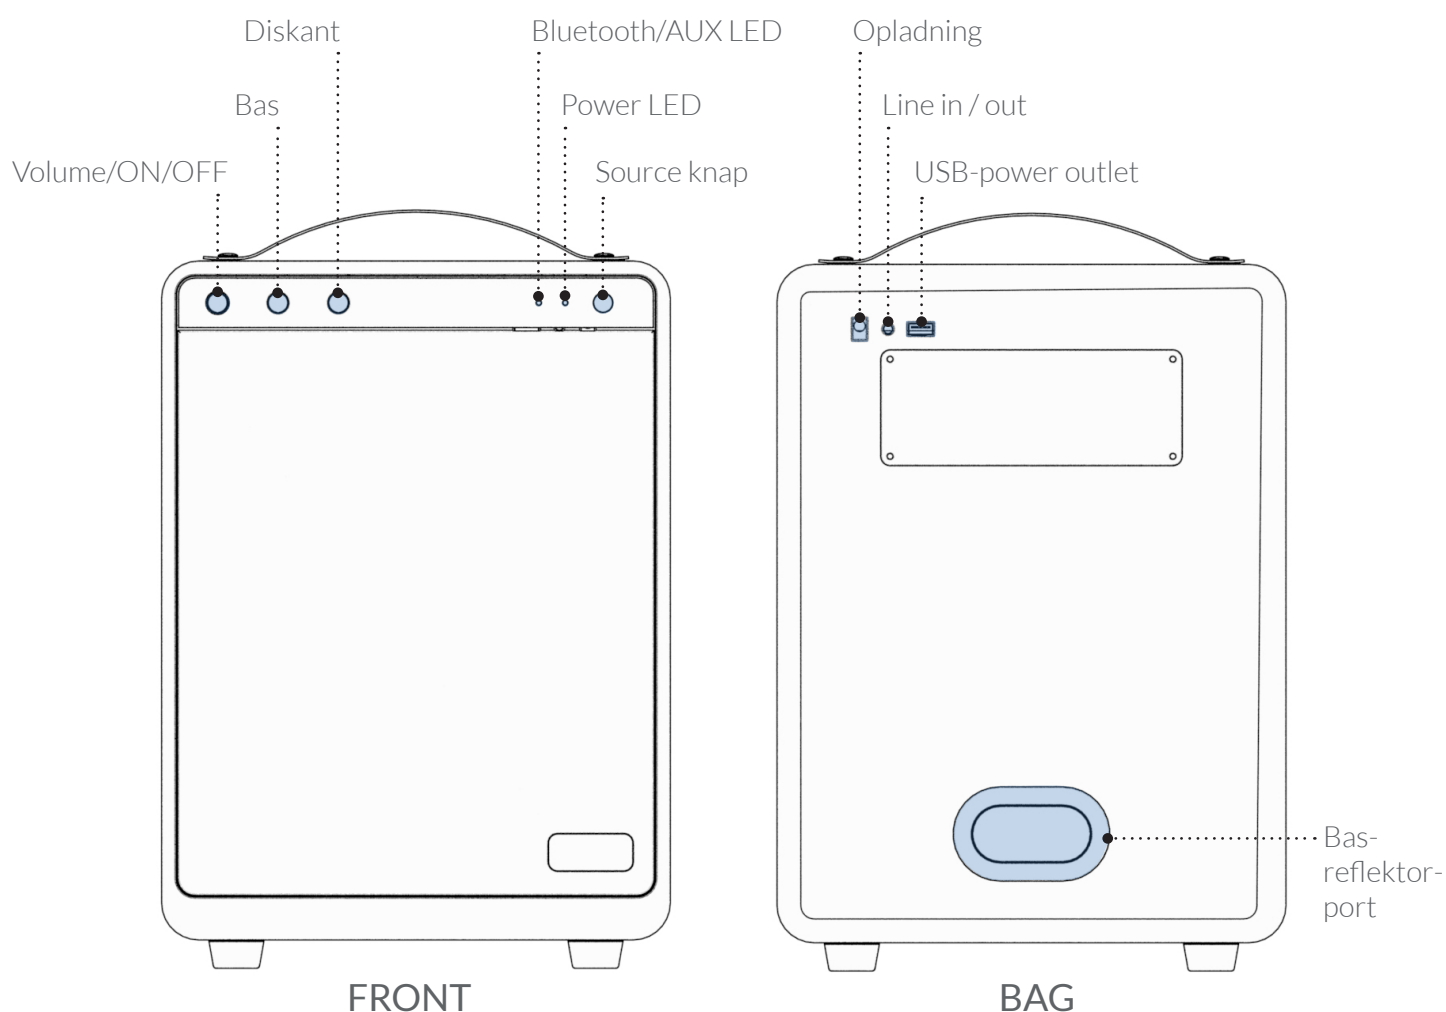

## PRODUKTBESKRIVELSE

### *Front på SACKit Boom 150*

**Volume/ON/OFF:** Tænd/sluk højttaleren og skru op og ned for lyden. Drej med uret for at skrue op for lyden og vice versa.

**Bas:** Kontroller basniveau. Den anbefalede startindstilling er med indikatoren vendt opad.

**Diskant:** Kontroller diskant niveau. Den anbefalede startindstilling er med indikatoren vendt opad.

**Bluetooth/AUX LED:** Blåt blink = søger efter Bluetooth enhed. Blåt konstant lys = forbundet med Bluetooth enhed. Grønt konstant lys = modtager line-in signal igennem 'Line in/out'.

**Power LED:** Ved opladning:

- Konstant rødt lys = oplader.
- Ingen lys = Enhed tændt, enhed slukket eller ingen opladning af batterier
- Nedtonet rødt lys = Lavt batteriniveau, venligst oplad.

**Source knap:**

- Enkelt tryk = Skift imellem 'Line in' og 'Bluetooth' input. Højttaleren vil altid være indstillet efter seneste indstilling, når den tændes og hvis dette var Bluetooth, vil højttaleren automatisk koble til det senest tilkoblede enhed.
- Dobbeltklik = Frakobl den tilsluttede enhed.
- Hold knappen inde (3 sekunder) = Sammenkobl til en anden SACKit Boom 150 i True Wireless Stereo. Hvis højttaleren allerede er koblet sammen med en anden SACKit Boom 150 højttaler i True Wireless Stereo og du holder 'Source' knappen inde i 3 sekunder, vil du frakoble den anden SACKit Boom 150.

### *Bag på SACKit Boom 150*

**Opladning:** Stik til opladning af højttaler. Brug altid medfølgende oplader.

**Line in / out:** Mini jack stik. Brug dette dobbeltfunktionsstik til:

- Når højttaleren er i Bluetooth mode, brug dette stik til at overføre højttalersignalet til andre enheder via kabel.
- Når AUX benyttes, bruges stikket til at modtage signal fra en anden enhed.

**BEMÆRK:** Kan blive brugt til at forbinde to SACKit Boom 150 via et mini jackstik.

**USB-power outlet:** Brug denne port til at oplade din telefon eller lignende med det interne batteri i SACKit Boom 150.

**Basreflektorport:** Øget bas. Bloker ikke eller fyld porten, da dette vil påvirke lyd kvaliteten.

## BATTERI OG OPLADNING

Anvend den medfølgende adapter til opladning af højttaleren. Oplader er 15V/2A. Brug ikke andre opladere til højttaleren.

- Inden højttaleren tages i brug skal den minimum stå til opladning i 6 timer for at blive fuldt opladet.
- Hvis højttaleren er helt afladet vil det tage 3 timer at oplade den helt.
- Når højttaleren oplader vil Power LED lyset lyse, og når højttaleren er fuldt opladet, vil LED lyset slukke.
- Venligst husk at slukke højttaleren, når den ikke bruges.

## BLUETOOTH FORBINDELSE

1. Tænd højttaleren ved at dreje Volume/ON knappen mod højre.
2. Tænd Bluetooth på den enhed du ønsker at tilkoble højttaleren til.
3. Vælg 'SACKit Boom 150' i Bluetooth indstillingerne på din enhed. Indtast koden "0000" hvis påkrævet.
4. Start afspilning af musik på din enhed.
5. Dobbeltklik på 'Source' knappen for at frakoble eksisterende enhed.
6. Hvis du har to SACKit Boom 150 koblet sammen i True Wireless Stereo, skal du frakoble den anden SACKit Boom 150 højttaler før du kan frakoble din enhed.

## FORBIND TO SACKIT BOOM 150 WIRELESS STEREO

Det er muligt at lave et stereo par imellem to SACKit Boom 150 højttalere, hvor der er en højre og en venstre højttaler.

1. Tænd den ene højttaler og forbind denne til din telefon eller anden enhed via Bluetooth. Denne SACKit Boom 150 vil være venstre højttaler i opkoblingen.
2. Tænd den anden SACKit Boom 150.
3. Tryk og hold 'Source' knappen nede på den første SACKit Boom 150 højttaler indtil du hører en lyd og LED lyset på begge højttalere lyser blå.
4. De to SACKit Boom 150 højttalere er nu parret i True Wireless Stereo.

**Frakobling:** For at frakoble de to sammenkoblede SACKit Boom 150 højttalere, tryk og hold 'Source' knappen nede på en af de to højttalere indtil du hører en lyd og 'Source LED' på den anden SACKit Boom 150 højttaler begynder at lyse blå.

## LINE IN MODE

Tilslutning af højttaleren til en anden enhed ved hjælp af audiokabel.

- Tilslut et mini-jack stik (ikke inkluderet) først til kilden og derefter til din SACKit Boom 150.
- Tænd din højttaler ved at dreje volume/ON knappen mod højre.
- Hvis 'AUX/Bluetooth' LED lyser blå (indikerer Bluetooth forbindelse), tryk på 'Source' knappen en gang og 'Source LED' vil skifte fra blå til grøn, hvilket indikerer line-in mode.

## FORBIND TO SACKIT BOOM 150 MED KABEL

To SACKit Boom 150 kan forbindes via AUX/Line-in. Hvis forbundet med en anden SACKit Boom 150 vil nummer to højttaler kopiere output for dobbelt effekt.

1. Forbind den første SACKit Boom 150 med enhed igennem Bluetooth.
2. Indsæt AUX kabel i den første SACKit Boom 150.
3. Tænd den anden SACKit Boom 150 og tryk på 'Source' knappen indtil Bluetooth/AUX lyser grøn.
4. Indsæt AUX kabel i den anden SACKit Boom 150, og skru volume op til maks.

*Denne funktion tillader dig at forbinde op til fire SACKit Boom 150 højttalere sammen. Først parres to SACKit Boom 150 via Bluetooth, og derefter forbindes hver af disse SACKit Boom 150 til en anden SACKit Boom 150 via Line-in metoden, som beskrevet ovenfor.*

## POWER BANK FUNKTION

1. Tænd SACKit Boom 150
2. Brug et kompatibelt USB-kabel, og tilslut den enhed, du vil oplade.
3. Maks output er 5V/1.5A.

## RENGØRING AF HØJTALEREN

- Sluk højttaleren før rengøring.
- Brug kun vand og et mildt rengøringsmiddel på en fugtig bomulds- eller mikrofiberklud til rengøring af højttaleren.
- Brug ikke opløsningsmiddel eller lignende, da dette kan skade højttaleren overflade.
- Vær opmærksom på, at der ikke kommer vand i højttalerens tilslutninger.

## TROUBLESHOOTING

### ***Ingen lyd***

- Kontroller om højttaleren er opladet eller tilkoblet strøm
- Prøv at øge volume via 'Volume/ON'.
- Prøv at skrue op for volume på den enhed som er forbundet til højttaleren.
- Hvis forbundet med line-in, tjek at mini-jack er korrekt indsat i højttaleren og ligeledes tilkoblet enheden.

### ***Oplader ikke***

- Kontroller at oplader er korrekt tilkoblet.

### ***Bluetooth forbindelse mislykkes***

- Kontroller at højttaleren søger efter Bluetooth ('AUX/Bluetooth' LED blinker)
- Hvis højttaleren ikke søger efter Bluetooth enhed, dobbeltklik på 'Source' knappen, da dette vil frakoble tilkoblet enhed og efterfølgende starte søgning efter ny enhed.
- SACKit Boom 150 og enheden som ønskes tilkobles skal være indenfor 8 meter afstand fra hinanden.

### ***Kan ikke frakoble Bluetooth enhed***

- Hvis to SACKit Boom 150 er koblet sammen i True Wireless Stereo, kan du ikke koble din enhed fra via højttaleren. Frakobl den anden SACKit Boom 150 ved at holde 'Source' knappen nede på den anden SACKit Boom 150. Når denne er frakoblet, kan du frakoble den første SACKit Boom 150 fra din enhed.

## VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Produktfejl på grund af forkert brug af produktet er ikke dækket af garantien.

**ADVARSEL:** Følg instruktionerne for at undgå brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

- Du må ikke åbne produktet eller udskifte dele af enheden. Kontakt et kvalificeret servicecenter, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Udsæt ikke produktet eller produkttilbehøret for regn, vand eller våde områder, da dette kan skade produktet.
- Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler, da dette kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for overdreven varme, direkte solskin, flammer eller lignende.
- Placer ikke tændte stearinlys eller åben ild på produktet.
- Brug ikke overdreven kraft eller vold, når du betjener højttalerens knapper og drejeknapper.
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være luft omkring højttaleren. Placer højttaleren, så der er minimum 10 cm frit omkring den.
- Hvis produktet har været opbevaret på en kold lokation, skal du vente med at sætte det til en strømkilde til produktet har nået stuetemperatur.
- Overhold de lokale regler og forskrifter, hvis du bortskaffer produktet. Produktet indeholder elektroniske komponenter og batterier og skal bortskaffes ansvarligt for at undgå negative konsekvenser for miljøet.

## BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

SACKit Boom 150 er fremstillet i genanvendelige højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide produktet ud sammen med din dagrenovation. SACKit Boom 150 skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik. Forkert bortskaffelse har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Produkt mål: 268 x 190 x 370mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth rækkevidde : Over 10m
- Power input :DC 15V/2A
- Output – bass: 30W
- Output – treble: 2 x 10W
- Output – USB power bank: 5V/1.5A
- Frekvensrespons: 18-20KHz
- Batteri: Li-ion, 6600mAh, op til 6 timers streaming på 75-100% volume.
- Amplifier: Class D
- Produkt lyd: 4.8 kg

Kontakt din SACKit forhandler, hvis du oplever problemer og højttaleren ikke virker. Forsøg aldrig at reparere højttaleren selv.







## VIELEN DANK!

Vielen Dank für den Kauf unseres tragbaren SACKit Boom 150 Lautsprechers von SACKit. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Nachschlagen auf. Angaben zur Produktbeschreibung, sowie Bildmaterial und technischen Daten sind ohne Gewähr. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt erleben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst: [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk). Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrem SACKit Boom 150 haben werden.

*Genießen Sie großartigen Sound mit dem SACKit Boom 150!*


## VERPACKUNGSGEHÄLT

- 1 x SACKit Boom 150 Lautsprecher
- 1 x Schnellanleitung
- 1 x AC Power akku

## SCHNELLANLEITUNG

1. Schließen Sie Ihren Akku an Strom an und laden Sie ihn für mindestens 6 Std auf um einen vollen Akku zu erzielen.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Lautsprecher/ON Button nach rechts drehen.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät, damit die Verbindung zum gewünschten Lautsprecher hergestellt werden kann.
4. Wählen Sie "SACKit Boom 150" in der Bluetooth Übersicht auf Ihrem Gerät. Falls nötig geben Sie den Code '0000' ein.
5. Spielen Sie die Musik von Ihrem Gerät ab.
6. Um die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Lautsprecher zu unterbrechen, klicken Sie zwei Mal auf "Source"

## PRODUKTÜBERSICHT

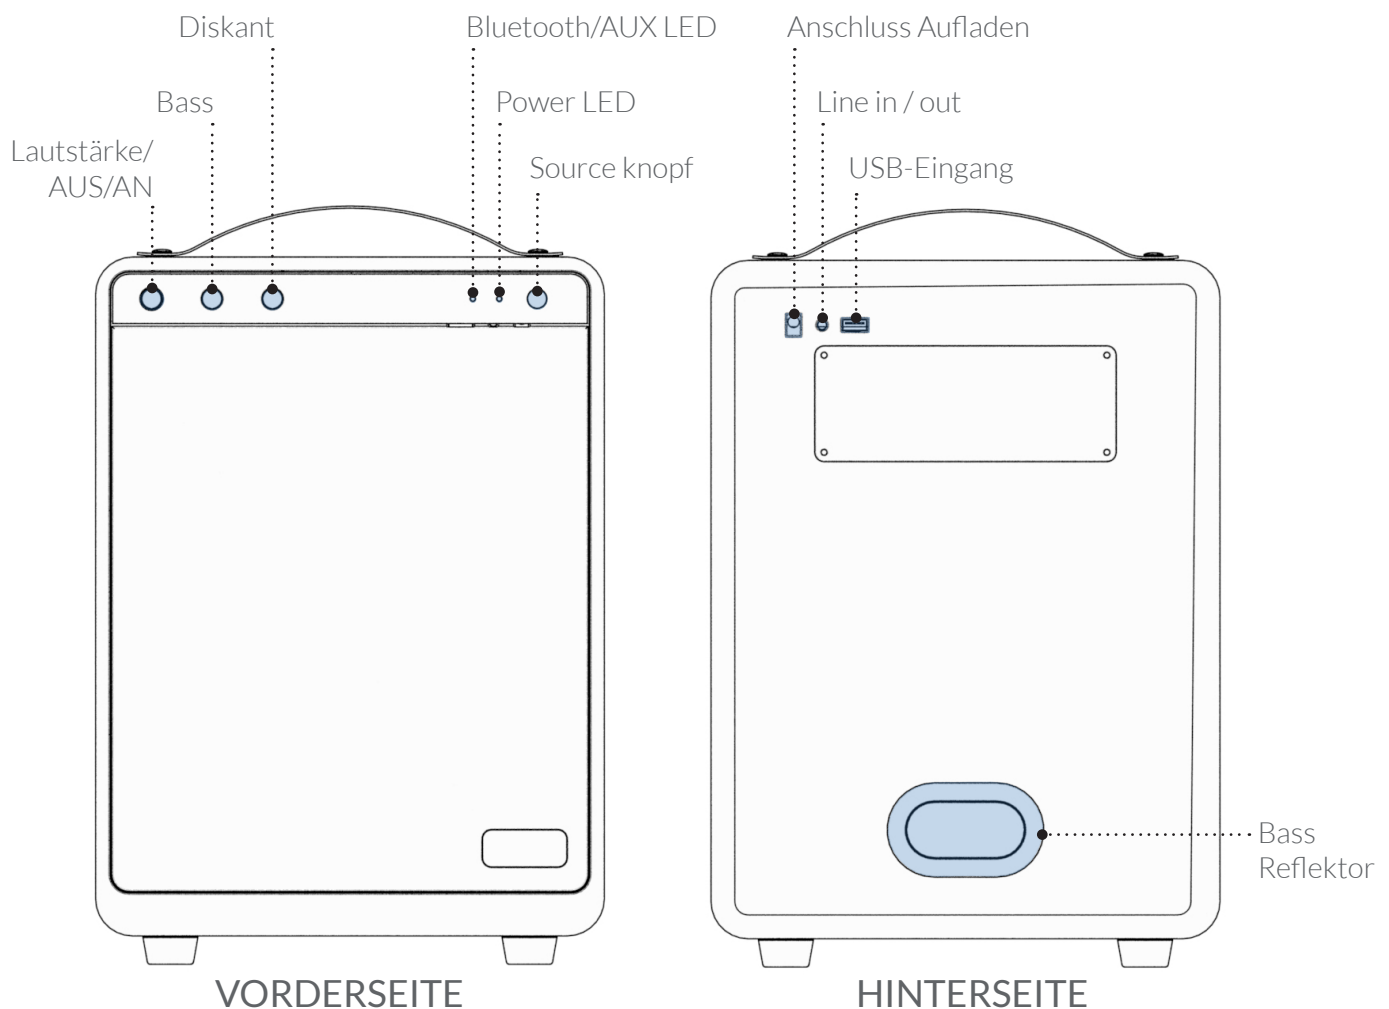

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### *Vorderseite des SACKit Boom 150*

**Lautstärke/AUS/AN:** An und Ausschalten des Lautsprechers, sowie das Hoch und Runter drehen der Lautstärke. Drehen Sie die Knopf im Uhrzeigersinn um die Lautstärke aufzudrehen und umgekehrt.

**Bass:** Basseinstellung. Die empfohlene Starteinstellung wird mit einem Indikator angezeigt.

**Diskant:** Diskanteinstellung. Die empfohlene Starteinstellung wird mit einem Indikator angezeigt.

**Bluetooth/AUX LED:** Blaues blinken = sucht nach einer Bluetooth Einheit. Blaues Licht = mit einer Bluetooth Einheit verbunden. Grünes Licht = Verbunden durch 'Line In/Out'.

**Power LED:** Beim Laden:

- Rotes Licht = Am Laden.
- Kein Licht = Gerät eingeschaltet, Gerät ausgeschaltet oder kein Laden.
- Gedämpftes rotes Licht = Fast leerer Akku, bitte aufladen.

**Source knopf:**

- Einmal drücken = Wechselt zwischen 'Line in' und 'Bluetooth' Input. Der Lautsprecher stellt immer die Verbindung zum Letzt genutzten Modus her. Im Bluetooth Modus wird die Verbindung immer zur letzten Bluetooth Einheit aufgebaut.
- Doppelpresen = Unterbricht alle verbundenen Geräte.
- Gedrückt halten (3 Sekunden) = verbinden Sie mit einem anderen Lautsprecher. Ist der Lautsprecher bereits gepaart, halten Sie den Knopf gedrückt, um die Verbindung wieder zu unterbrechen.

### *Hinterseite von SACKit Boom 150*

**Anschluss Aufladen:** Stecker zum Aufladen der Lautsprecher. Benutzen Sie immer das mitgelieferte Akkuladegerät.

**Line in / out:** Mini-Jack Stecker. Benutzen Sie diesen Eingang für folgende Funktionen:

- (Im Bluetooth Modus) Benutzen Sie das Kabel um den Sound des Lautsprechers an andere Geräte mit Hilfe des Kabels zu übertragen.
- (Im AUX/Audio Modus) Verbinden Sie das Kabel mit einem beliebigen Gerät, um den Sound über den Lautsprecher abzuspielen.

**Achtung:** Kann ebenfalls benutzt werden, um zwei SACKit Boom 150 Lautsprecher miteinander zu verbinden.

**USB-Eingang:** Mit Hilfe der eingebauten Batterie, können Sie den Eingang benutzen, um Ihr Handy o.ä. aufzuladen.

**Der Bass Reflektor:** Verbessert den Bass. Füllen Sie weder den Eingang noch blockieren Sie ihn, da dieses die Soundqualität beeinträchtigen kann.

## AUFLADEN UND BATTERIE

Verwenden Sie den mitgelieferten Akku (15V/2A). Bitte benutzen Sie keinen anderen Akku zur Aufladung des Lautsprechers.

- Bevor Sie den Lautsprecher in Gebrauch nehmen, sollten Sie ihn für mindestens 6 Stunden aufladen.
- Wenn der Akku leer ist, dauert ein erneuertes Aufladen ca. 3 Stunden.
- Während des Aufladens leuchtet die Power LED Leuchte auf, sobald der Akku aufgeladen ist, schaltet sich die LED Leuchte wieder aus.
- Bitte denken Sie daran den Lautsprecher auszuschalten, wenn dieser nicht benutzt wird.

## BLUETOOTH

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Lautsprecher/ON Knopf im Uhrzeigersinn drehen.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät, damit die Verbindung zum gewünschten Lautsprecher hergestellt werden kann.
3. Wählen Sie "SACKit Boom 150" in der Bluetooth Übersicht auf Ihrem Gerät. Falls nötig geben Sie den Code '0000' ein.
4. Spielen Sie die Musik von Ihrem Gerät ab.
5. Um die hergestellte Verbindung zu unterbrechen, klicken Sie zweimal auf "Source".
6. Wenn Sie zwei SACKit Boom 150 Lautsprecher im Stereo Modus gepaart haben, müssen Sie zu Erst die Verbindung zum zweiten Lautsprecher unterbrechen, bevor Sie Ihr Gerät deaktivieren können.

## STEREOPAARUNG MIT ZWEI LAUTSPRECHER

Wenn Sie zwei SACKit Boom 150 Lautsprecher miteinander verbinden, bekommen Sie einen Stereo-Lautsprecher.

1. Schalten Sie den einen Lautsprecher an und verbinden Sie diesen über die Bluetooth Funktion. Dieser wird zum linken Lautsprecher.
2. Schalten Sie den anderen Lautsprecher ein.
3. Halten Sie den "Source" Button gedrückt, bis Sie einen Ton hören und eine blaue LED auf beiden Lautsprechern leuchtet.
4. Beide Lautsprecher sind jetzt miteinander verbunden.

**Trennung:** Um beide Lautsprecher wieder zu trennen halten Sie den "Source" Button auf dem zweiten Lautsprecher gedrückt bis Sie einen Ton hören und eine blaue LED blinkt.

## LINE IN MODUS

Verbinden Sie SACKit Boom 150 mit einem anderen Gerät über den Line-In Eingang

- Zuerst verbinden Sie das Mini Jack Kabel (wird nicht mitgeliefert) mit dem gewünschten Gerät und dann mit dem Lautsprecher.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Wenn die 'AUX/Bluetooth' LED blau leuchtet (Bluetooth Modus), drücken Sie den 'Source' Knopf einmal, danach Leuchtet die LED Lampe grün auf und der Line In Modus ist aktiviert.

## ZWEI SACKIT BOOM 150 LAUTSPRECHER MIT EINEM KABEL VERBINDEN

Verbinden Sie zwei SACKit Boom 150 mit dem AUX / Line in Kabel. Wenn Sie einen SACKit Boom 150 Lautsprecher mit einem weiteren SACKit Boom 150 Lautsprecher verbinden, wird das Lautsprecherbild repliziert.

1. Verbinden Sie den ersten SACKit Boom 150 Lautsprecher mit einem Bluetooth Gerät.
2. Stecken Sie das Audio Kabel in den ersten SACKit Boom 150 Lautsprecher.
3. Schalten Sie den zweiten SACKit Boom 150 Lautsprecher ein und drücken Sie auf "Source" bis die Bluetooth/AUX LED grün leuchtet.
4. Stecken Sie das Audio Kabel in den zweiten SACKit Boom 150 Lautsprecher, und drehen Sie die Lautstärke ganz auf.

*Diese Funktion ermöglicht es Ihnen bis zu vier SACKit Boom 150 Lautsprecher aufs Mal zu verbinden. Zuerst verbinden Sie zwei SACKit Boom 150 Lautsprecher über Bluetooth und danach verbinden Sie die weiteren beiden Lautsprecher mit dem Line In Audio Kabel, wie oben angegeben.*

## POWERBANK FUNKTION

1. Schalten Sie SACKit Boom 150 ein
2. Benutzen Sie ein geeignetes USB Kabel um Ihren Lautsprecher aufladen zu können.
3. Max Output ist 5V/1.5A.

## REINIGUNG

- Bitte schalten Sie Ihren Lautsprecher aus, bevor Sie diesen Reinigen.
- Nehmen Sie ein feuchtes Tuch oder ein Mikrofaser Tuch und benutzen Sie ausschließlich kaltes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel für die Reinigung.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel o.ä. da diese die Oberfläche des Lautsprechers schädigt.
- Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Wasser in den Eingängen.

## PROBLEMLÖSUNG

### **Kein Sound**

- Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher aufgeladen ist und, ob er angeschaltet ist.
- Drehen Sie die Lautstärke auf.
- Versuchen Sie den Lautstärkeknopf auf der gepaarten Einheit aufzudrehen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn.
- Wenn Sie über den Line- In Eingang verbinden, überprüfen Sie bitte ob das Mini Jack Kabel richtig sitzt.

### **Kein Laden**

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku korrekt angeschlossen ist.

### **Bluetooth Probleme**

- Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher im Paarung Modus ist (AUX/Bluetooth LED Leuchte blinkt).
- Wenn der Modus nicht aktiviert ist, klicken Sie zwei Mal auf "Source". Alle bisherigen Paarungen werden unterbrochen und eine Suche startet erneut.
- Der Lautsprecher und gewünschte Einheit dürfen nicht weiter als 8 Meter voneinander entfernt sein.

### **Bluetooth kann nicht deaktiviert werden**

- Falls Sie zwei SACKit Boom 150 Lautsprecher im Stereo Modus miteinander verbunden haben, können Sie die Verbindung zu Ihrem Gerät nicht über die Lautsprecherknöpfe unterbrechen. Sie können nur die Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern unterbrechen, indem Sie den "Source" Knopf auf dem einen Lautsprecher gedrückt halten. Sobald die Verbindung unterbrochen ist, haben Sie die Möglichkeit den gepaarten Lautsprecher, auf Ihrem Gerät zu deaktivieren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Produktschäden auf Grund von Falschanwendung werden nicht von der Garantie gedeckt.

**ACHTUNG:** Um Brand, Schäden und elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie folgende Richtlinien einhalten:

- Setzen Sie den Lautsprecher nicht Nässe, Feuchtigkeit oder extremen Staub aus da dieses, den Lautsprecher schaden kann.
- Benutzen Sie niemals kräftige Reinigungsmittel oder chemische Lösungsmittel da dieses, den Lautsprecher schadet.
- Vermeiden Sie unbedingt extreme Hitze, direktes Sonnenlicht, Feuer o.ä.
- Stellen Sie keine Kerzen o.ä. direkt auf den Lautsprecher.
- Benutzen Sie keine Gewaltanwendung beim Bedienen und Drehen der Knöpfe.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss der Lautsprecher rundum Luft haben.
- Der Lautsprecher sollte die Raumtemperatur erreicht haben, bevor Sie ihn an Strom anschließen.
- Bitte beachten Sie die Regeln zu Entsorgung des Haushaltsmülls. SACKit Boom 150 muss nach den geltenden Richtlinien für Elektromüll entsorgt werden. Eine nicht korrekte Entsorgung hat eine negative Auswirkung auf sowohl die Umwelt, als auch auf die Gesundheit.


## ENTSORGUNG DES PRODUKTES

SACKit Boom 150 ist aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Der Lautsprecher darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden und muss nach den geltenden Richtlinien für Elektronikmüll entsorgt werden. Eine falsch Entsorgung schadet die Umwelt.

## PRODUKTANGABEN

- Größe: 268 x 190 x 360 mm
- Bluetooth: 5.0
- Bluetooth Reichweite: Über 10m
- Power Eingang :DC 15V/2A
- Ausgang – Bass: 30W
- Ausgang – Treble: 2 x 10W
- USB: Powerbank 5V/1.5A
- Frequenz: 18-20KHz
- Batterie: Li-ion, 6600mAh, bis zu 6 Std. Spielzeit bei 75-100% Lautstärke.
- Verstärker: D Klasse
- Gewicht: 4.8 kg

Wenden Sie sich an Ihren SACKit-Händler, wenn Probleme auftreten und die Lautsprecher nicht funktionieren. Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher selbst zu reparieren.



SACK<sup>it</sup>®