

SACKit Go 300 S

USER MANUAL
BRUGERMANUAL
GEBRAUCHSANLEITUNG

 UK
 DK
 DE



SACKit®

CONTENT



Thank you!	3
Quick Start Guide.	4
Product overview.	4
Product functionality	5
The device	6
Troubleshooting	7
Cleaning of the product.	7
Technical specifications	8
Important safety information	9
Disposal of the product	9
Complaints	9



Tak!	10
Quick Start Guide.	11
Produkt overblik	11
Produkt funktioner	12
Produktet	13
Troubleshooting	14
Rengøring af produktet	14
Tekniske specifikationer.	15
Vigtig sikkerhedsinformation	16
Bortskaffelse af produktet.	16
Reklamationer	16



Vielen dank!	17
Scnellanleitung	18
Produktübersicht	18
Produktfunktionen	19
Das Produkt	20
Problemlösung	21
Reinigung	21
Technische spezifikationen	22
Wichtige sicherheitshinweise	23
Entsorgung des Produktes.	23
Reklamationen	23



THANK YOU!

Thank you for purchasing the SACKit Go 300 S from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right to change or update information and to correct errors or inaccuracies in the text, images, and technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services. We hope you will enjoy your new SACKit Go 300 S.

Enjoy great sound on the Go!


QUICK START GUIDE

When you first get your SACKit Go 300 S speaker you need to charge it before it is ready for use. SACKit Go 300 S is charged by using the included USB cable.

Charge SACKit Go 300 S for minimum 3 hours before using the product the first time.

Please turn off the speaker after use to prolong battery life.

PRODUCT OVERVIEW

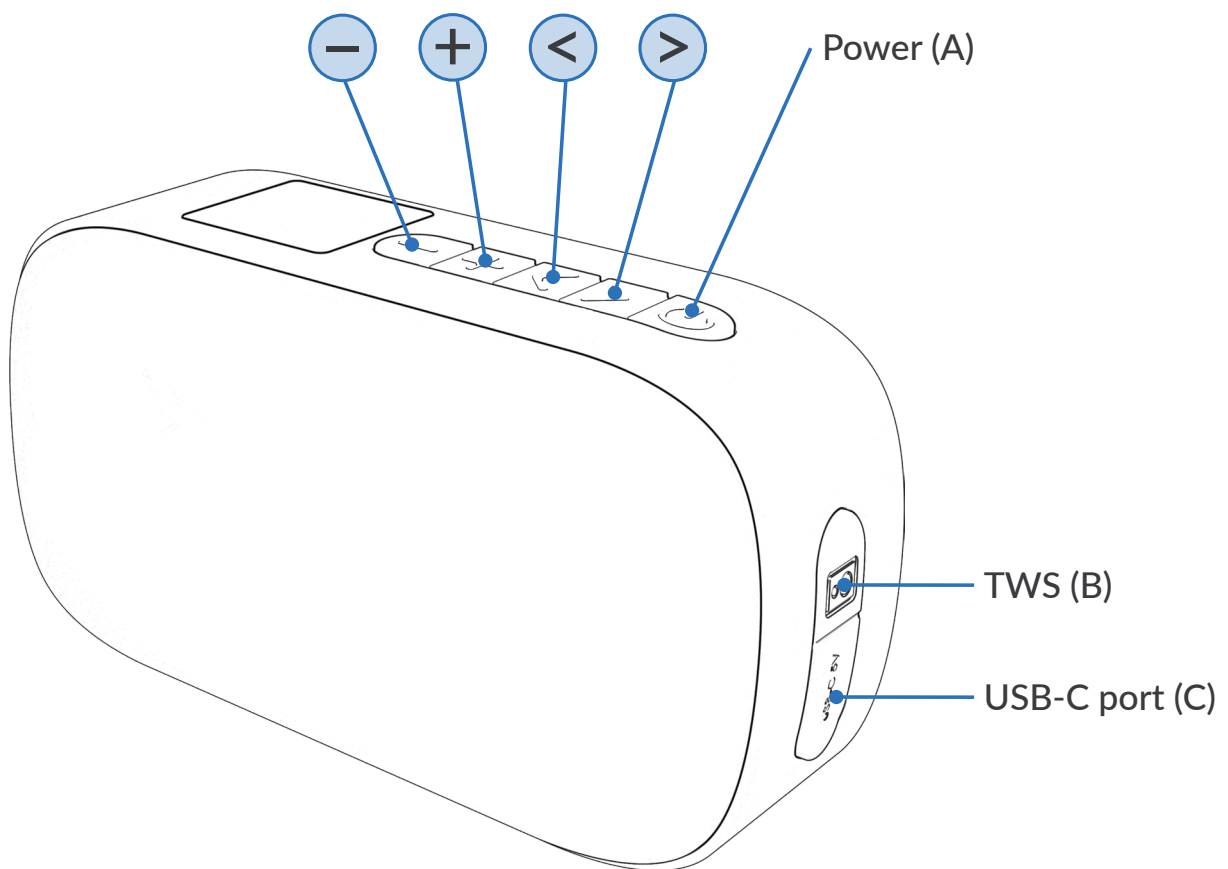

PRODUCT FUNCTIONALITY

Here follows a description of all the product functions. Please use the 'Product overview' on the previous page to locate each button and area on the SACKit Go 300 S (page 4).

(-) Volume down

- Press this button to decrease the volume.

(+) Volume up

- Press this button to increase the volume.

(<) Previous song

- Press this button to switch to the previous song.
- Press and hold this button to disconnect the Bluetooth connection.

(>) Next song

- Press this button to switch to the next song.
- Press and hold this button to disconnect the Bluetooth connection.

(A) Power

- Press and hold this button to turn SACKit Go 300 S on or off.
- While SACKit Go 300 S is on:
 - Press this button to pause/play the music.

(B) TWS

- By quickly pressing the TWS button (B) twice the SACKit Go 300 S will go into TWS (True Wireless Stereo) mode where two speakers can play together as left and right speaker.
- Pressing the TWS button (B) twice again will exit this mode.

(C) USB-C port

- Use this port to charge SACKit Go 300 S with the included USB-C charging cable.

THE DEVICE

Getting started

Follow these three simple steps to get started:

1. Charge SACKit Go 300 S in the USB-C port (C) with the included USB-C charger cable.
2. Turn on SACKit Go 300 S by holding down the Power button (A).

How to use Bluetooth

1. SACKit Go 300 S automatically enters Bluetooth mode when it is turned on. If no device has been paired with the speaker before, the SACKit Go 300 S is waiting for a new connection.
2. Go to the Bluetooth settings on your device and make sure Bluetooth is turned on.
3. Look for "SACKit Go 300 S" in the list of bluetooth devices.
4. When it appears, tap the name to pair. The speaker emits a confirmation voice saying: "Connected" as soon as it is paired.
5. Your device is now connected to SACKit Go 300 S and you can enjoy your music.
6. The music can be paused / played by pressing the Power button (A).

To connect to a new device make sure that the previous connected device is disconnected otherwise connecting opportunities won't appear on the new device.

Disconnect Bluetooth

1. To disconnect the Bluetooth connection to a device, press and hold the left arrow (<) or the right arrow (>) until hearing "Disconnected".
2. SACKit Go 300 S is disconnected and is now ready to pair to a new device.

TRUE WIRELESS STEREO MODE

Use two SACKit Go 300 S together

1. Make sure you have two Go 300 S speakers in hand and turn on both speakers.
2. Then quickly press the TWS buttons (B) twice of both speakers to enter TWS pairing mode. One speaker becomes the master speaker, the other the slave. (The led flashes green on the master and the led is solid green on the slave).
3. After TWS pairing successful, the master speaker says "left speaker" and the slave speaker says "right speaker".
4. Both speakers are now ready to play.

Battery information

- Battery: rechargeable Polymer Lithium-Ion Battery, 1800 mAh.
- Power: 5V DC 1A via USB-C.
- Charging Time: Please be sure the battery has been fully charged before first use. It can take up to 3 hours of charging the first time, but 2 hours normally with a 5V 1A adapter.

TROUBLESHOOTING

If you have trouble operating SACKit Go 300 S, please search the following options for solving the problem. If these solutions do not help fix your problem, please contact our customer service at info@sackit.dk.

No sound from my SACKit Go 300 S

- Try to increase the volume on your Bluetooth device or on the speaker.

Bluetooth connection failed

- Please make sure, that SACKit Go 300 S is in correct Bluetooth pairing mode.
- Check if your SACKit Go 300 S is already connected to another Bluetooth device. SACKit Go 300 S can only be connected to one device at a time.
- Please make sure, that the speaker and your Bluetooth device is within 10 meters of each other.
- Please make sure, that there is no obstructions between the speaker and your Bluetooth device.
- Try connecting another Bluetooth device.

I cannot turn on/charge my SACKit Go 300 S

- Please make sure that the adapter and the charging cable is connected correctly.
- Please check the power adapters voltage and current and check if it matches with the requirements of the SACKit Go 300 S.

CLEANING OF THE PRODUCT

1. Please turn off SACKit Go 300 S and remove it from the power supply before you clean it
2. Do not use any strong chemicals to clean the product as this may damage the surface or fabric.
3. Please use a damp cotton- or microfiber cleaning cloth instead.
4. During cleaning please be aware to avoid water in the USB port or other openings. Large amounts of water and fluids may damage the SACKit Go 300 S.

NOTE: Avoid using sharp objects while cleaning the SACKit Go 300 S.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth V5.0 (up to 10 meters range)
- Output: 5 W
- Battery: 1800 mAh
- Charging time: About 2 hours through USB-C
- Power input: DC5V/1A
- Playing time: Up to 12 hours at 60% volume
- BT frequency range: 2402 - 2480 MHz
- Dimensions: 171 x 63,5 x 86 mm
- Weight: 0.5 kg
- IP grade: IPX4

SACKit ApS declares that the radio equipment type SACKit Go 300 S is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://SACKit.eu/support>.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read the following information and operate the product and accessories accordingly to ensure correct and safe use of the product. We are not responsible for damage caused by failure to comply with the instructions or irresponsible use of the product.

Warning

To prevent any fires or electrical hazards please act according to the following guidelines:

- Do not disassemble or replace any parts of this device. Please contact professional maintenance or qualified service center if there is any damage to the device.
- Do not place in any liquids.
- If any liquids find its way inside the product, please shut down the product and contact customer service center.
- Do not place this device in or close to sources of excessive heat or fire. (Such as: candles, fireplaces or direct sunlight).
- Keep this device away from any dust and vibration.
- Do not use excessive force when using any of the control buttons.
- If the product is below 5°C when you receive it, please open the product packaging and wait for it to reach room temperature.
- To prevent overheating of the product is it necessary to keep a cleared area of 10 cm around the product while charging.
- Be sure to place this device on stable, flat and level surfaces while charging.

DISPOSAL OF THE PRODUCT

SACKit Go 300 S is made from recyclable and high quality materials. Do not dispose of together with household garbage. Please understand the local classification about collecting electronic, electrical products that contains batteries. Correct disposal of the product will help to prevent negative impact to the environment.

COMPLAINTS

Please contact our customer service if you have a complaint or a broken SACKit Go 300 S. If your speaker has a defect, please inform your serial number (placed on the bottom) when you contact us.



THANK YOU!

Tak fordi du har købt denne SACKit Go 300 S fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for fejl i tekst, billeder og andre tekniske data. Hvis du har spørgsmål vedrørende tekniske problemer så kontakt vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, at du bliver glad for din nye SACKit Go 300 S

Enjoy great sound on the Go!


QUICK START GUIDE

Når du modtager din SACKit Go 300 S skal den fuldt oplades før den er klar til brug. SACKit Go 300 S skal oplades ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

SACKit Go 300 S skal oplades i minimum 3 timer før brug.

Husk at slukke for højttaleren efter brug for at forlænge batteriets levetid.

PRODUKTOVERBLIK

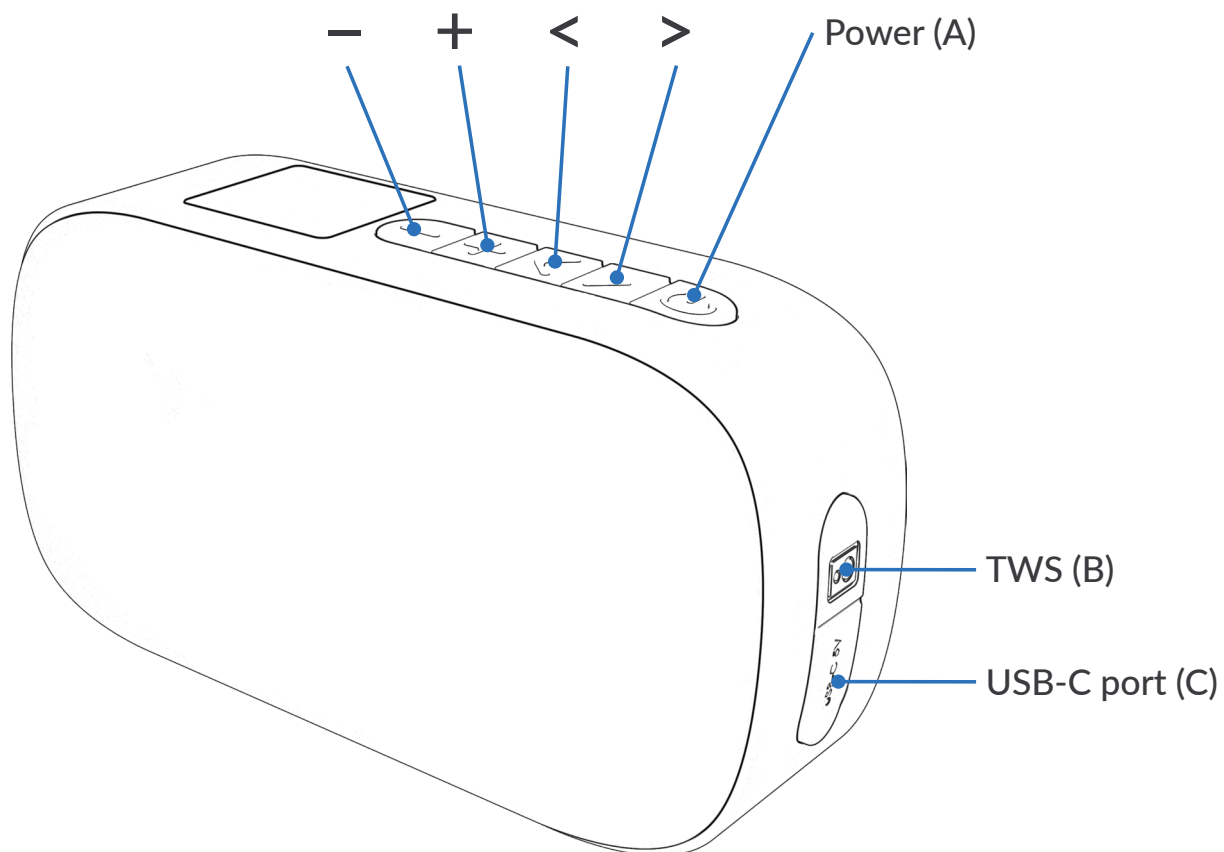

PRODUKTFUNKTIONER

Herunder følger en beskrivelse af knapper og alle produktets funktioner. Bogstaverne henviser til produktoverblikket præsenteret på side 11.

(-) Volume ned

- Tryk på denne knap for at sænke volumen.

(+) Volume op

- Tryk på denne knap for at øge volumen.

(<) Forrige sang/kanal

- Tryk på denne knap for vælge den forrige sang.
- Hold knappen nede for at frakoble Bluetooth-enheden.

(>) Næste sang/kanal

- Tryk på denne knap for at vælge den næste sang.
- Hold knappen nede for at frakoble Bluetooth-enheden.

(A) Power

- Hold knappen nede for at tænde eller slukke SACKit Go 300 S.
- Når højttaleren er tændt:
 - Tryk på denne knap for at starte/pause musikken.

(B) TWS

- Ved hurtigt at trykke to gange på TWS-knappen (B) sætter du SACKit Go 300 S i TWS (True Wireless Stereo) mode. Dette tillader to højttalere at spille som henholdsvis en venstre og en højre højttaler.
- Ved at hurtigt at trykke to gange igen går højttaleren ud af denne mode igen.

(C) USB-C port

- Brug denne indgang til at oplade SACKit Go 300 S ved hjælp af det vedlagte USB-C kabel.

PRODUKTET

Kom godt i gang

Følg disse tre enkle trin for at komme i gang:

1. Oplad SACKit Go 300 S i USB-C indgangen (C) ved hjælp af det vedlagte USB-C kabel.
2. Tænd SACKit Go 300 S ved at holde Power-knappen (A) nede.

Sådan bruges Bluetooth

1. SACKit Go 300 S går automatisk i Bluetooth mode når den tændes. Hvis den ikke tidligere har været tilsluttet en anden enhed vil den søge efter nye enheder indtil man vælger at tilslutte noget til den.
2. Gå til Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og sørg for, at Bluetooth er aktiveret.
3. Se efter "SACKit Go 300 S" på listen over Bluetooth enheder.
4. Når det vises tryk på navnet for at parre. Højtaleren siger: "Connected", så snart den er parret.
5. Din telefon er nu forbundet til højtaleren og du kan nyde din musik på SACKit Go 300 S.
6. Musikken kan pauses/afspilles ved at trykke på Power knappen (A).

For at tilkoble en ny enhed skal du sørge for at den gamle enhed er blevet frakoblet. Ellers vil det ikke være muligt at finde den på den nye enhed.

Frakoble Bluetooth

Du skal være i Bluetooth-tilstand for at frakoble.

1. For at frakoble forbindelsen til en Bluetooth-enhed, holdes en af de to knapper (<) eller (>) nede indtil du hører højtaleren sige "Disconnected".
2. SACKit Go 300 S er nu frakoblet din enhed og er klar til at blive parret med en ny.

TRUE WIRELESS STEREO MODE

Brug to SACKit Go 300 S sammen

1. Sørg for at have to Go 300 S-højtalere ved hånden, og tænd for begge højtalere.
2. Dobbeltklik derefter hurtigt på TWS-knapperne (B) på begge højtalere for at starte TWS-parrings-tilstand. Den ene højtaler bliver master højtaler, den anden slave (LED'en blinker grønt på masteren, og lysdioden lyser konstant grønt på slaven).
3. Efter vellykket TWS-parring, siger masterhøjtaleren "Left speaker", og slavehøjtaleren siger "Right speaker".
4. Begge højtalere er nu klar til afspilning.

Batterioplysninger

- Batteri: Genopladeligt Polymer Litium-Ion-batteri, 1800mAh.
- Power: 5V DC 1A via USB-C.
- Opladningstid: Venligst sørg for at batteriet har været fuldt opladet før første brug. Det kan tage op til 3 timer at oplade første gang, mens 2 timer normalt er nok med en 5V-1A adapter.
- Når SACKit Go 300 S er tændt vil displayet på toppen vise batteristatus.

TROUBLESHOOTING

Hvis du har problemer med at betjene din SACKit Go 300 S, beder vi dig afprøve følgende løsninger. Hvis følgende løsninger ikke afhjælper dit problem, kan du kontakte vores kundeservice på: info@sackit.dk.

Der kommer ingen lyd ud af min SACKit Go 300 S

- Prøv at skrue op for lyden på din Bluetooth-enhed eller på din højttaler.

Jeg kan ikke oprette Bluetooth forbindelse

- Du skal sikre dig, at SACKit Go 300 S er i Bluetooth parringstilstand
- Tjek om din SACKit Go 300 S allerede er koblet til en anden Bluetooth-enhed. SACKit Go 300 S kan kun være koblet til en enhed ad gangen.
- Du skal sikre dig, at højttaleren og din Bluetooth-enhed er inden for 10 meter af hinanden.
- Du skal sikre dig, at der ikke er nogle forhindringer mellem højttaleren og din Bluetooth-enhed.
- Forsøg at forbinde højttaleren til en anden Bluetooth-enhed.

Jeg kan ikke tænde/oplade SACKit Go 300 S

- Venligst tjek at adapteren og ladekabel er koblet korrekt til.
- Venligst tjek at adapterens volt og ampere matcher det der kræves af SACKit Go 300 S for at kunne oplade.

RENGØRING AF PRODUKTET

1. Sluk venligst SACKit Go 300 S før du rengør det. Det er vigtigt at produktet ikke er tilsluttet en oplader under rengøringen.
2. Anvend ikke stærke opløsningsmidler.
3. Brug en blød, tør og fnugfri klud til rengøring af stoffet.
4. Under rengøringen skal du være opmærksom på at undgå vand i USB-stikket eller andre indgange. Store mængder vand og væsker kan beskadige SACKit Go 300 S

NOTE: Undgå at bruge skarpe genstande når du rengør SACKit Go 300 S.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bluetooth V5.0 (up to 10 meters rækkevidde)
- Output: 5 W
- Batteri: 1800 mAh
- Opladningstid: Omkring 2 timer gennem USB-C
- Power input: DC5V/1A
- Spilletid: Up to 12 hours at 60% volume
- BT frequency range: 2402 - 2480 MHZ
- Dimensioner: 171 x 63,5 x 86 mm
- Vægt: 0.5 kg
- IP grade: IPX4

SACKit ApS declares that the radio equipment type SACKit Go 300 S is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://SACKit.eu/support>.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender dit produkt og tilbehør sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst et professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på opladeren eller dens tilbehør.
- Placér ikke produktet i nogen form for væske.
- Hvis produktet bliver vådt, skal det slukkes med det samme og kundeservice skal kontaktes.
- Placér ikke produktet i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys).
- Brug ikke produktet i områder med støv eller vibrationer.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold til betjening af produktet.
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du bruger det.
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være 10 cm frit hele vejen rundt om produktet ved opladning.
- Oplad kun produktet på en stabil, flad og plan overflade.

BORTSKAFFELSE

SACKit Go 300 S er fremstillet i genanvendelige kvalitetsmaterialer. Du må ikke smide produktet ud sammen med din dagrenovation. SACKit Go 300 S skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik. Forkert bortskaffelse har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

REKLAMATIONER

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har en klage eller har en defekt SACKit Go 300 S. Hvis du har et defekt produkt, skal du oplyse produktets serienummer, som findes under bunden af højttaleren, når du kontakter os.



VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen SACKit Go 300 S von SACKit entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Produkts durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Irrtümer in Texten, Bildern und anderen technischen Daten sind vorbehalten. Wenn Sie Fragen zu technischen Problemen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@sackit.dk. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen SACKit Go 300 S

Enjoy great sound on the Go!


SCHNELLANLEITUNG

Wenn Sie Ihr SACKit Go 300 S erhalten, muss es vollständig aufgeladen werden, bevor es betriebsbereit ist. Der SACKit Go 300 S muss über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden.

SACKit Go 300 S muss vor der Benutzung mindestens 3 Stunden lang aufgeladen werden.

Denken Sie daran, den Lautsprecher nach dem Gebrauch auszuschalten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

PRODUKTÜBERSICHT

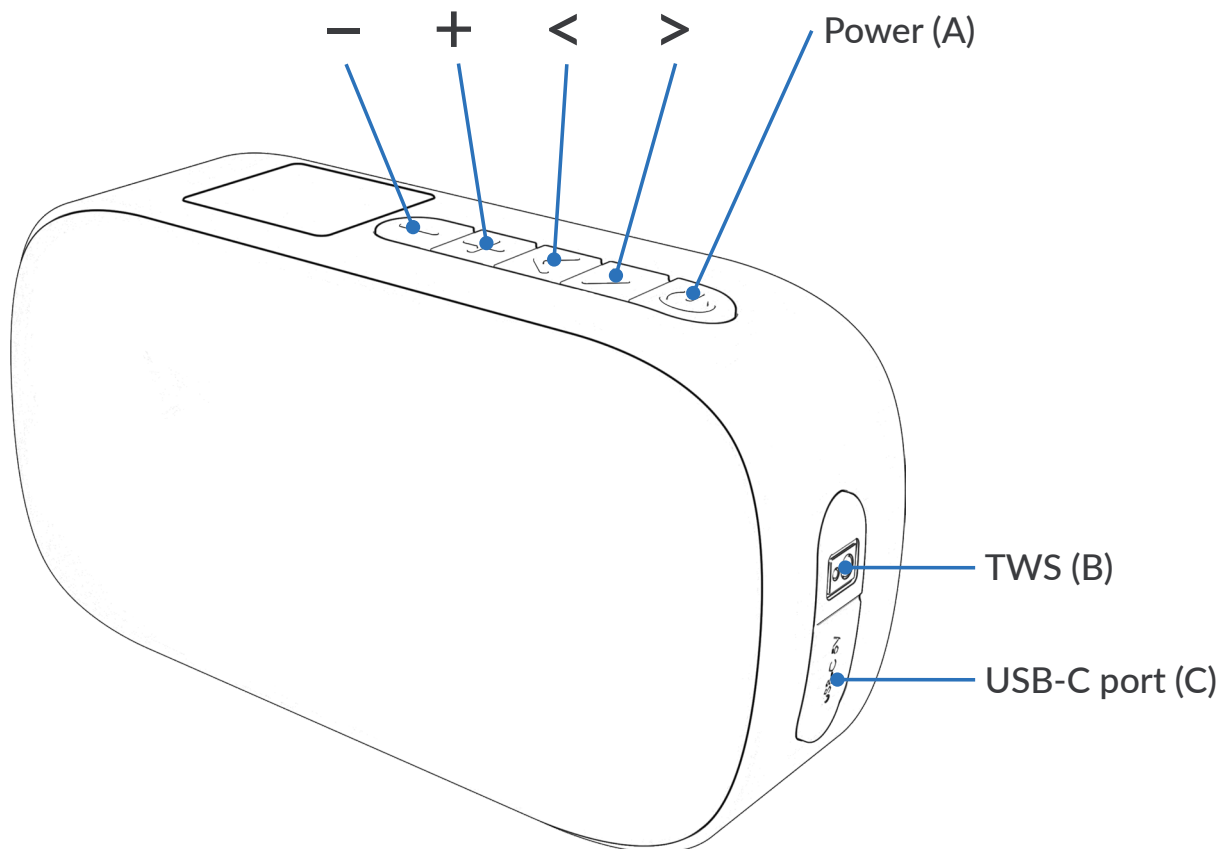

PRODUKTFUNKTIONEN

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Tasten und aller Produktmerkmale. Die Buchstaben beziehen sich auf die Seite 18 dargestellte Produktübersicht.

(-) Lautstärke runter

- Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.

(+) Lautstärke erhöhen

- Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

(<) Vorheriges Lied

- Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Lied zu wählen.
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen.

(>) Nächstes Lied

- Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Lied zu wählen.
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen.

(A) Power

- Halten Sie die Taste gedrückt, um das SACKit Go 300 S ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist:
 - Drücken Sie diese Taste, um die Musik zu starten oder anzuhalten.

(B) TWS

- Durch zweimaliges schnelles Drücken der TWS-Taste (B) wechselt der SACKit Go 300 S in den TWS-Modus (True Wireless Stereo), in dem zwei Lautsprecher gemeinsam als linker und rechter Lautsprecher spielen können.
- Durch erneutes zweimaliges Drücken der TWS-Taste (B) wird dieser Modus verlassen.

(C) USB-C Eingang

- Über diesen Eingang können Sie den SACKit Go 300 S mit dem beiliegenden USB-C-Kabel aufladen.

DAS PRODUKT

Erste Schritte

Befolgen Sie diese drei einfachen Schritte, um anzufangen:

1. Laden Sie den SACKit Go 300 S mit dem beiliegenden USB-C-Kabel im USB-C-Eingang (C) auf.
2. Schalten Sie den SACKit Go 300 S ein, indem Sie die Einschalttaste (A) gedrückt halten.

So verwenden Sie Bluetooth

1. SACKit Go 300 S wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus, wenn es eingeschaltet wird. Wenn noch kein Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, wartet der SACKit Go 300 S auf eine neue Verbindung.
2. Gehen Sie auf die Bluetooth-Einstellungen in Ihren Geräts und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
3. In der Bluetooth Übersicht suchen Sie nach „SACKit Go 300 S“.
4. Tippen Sie zum Koppeln auf „SACKit Go 300 S“. Der Lautsprecher bestätigt mit einem „Connected“ sobald die Kopplung erfolgt ist.
5. Ihr Smartphone ist jetzt gekoppelt und Sie können Ihre Musik auf SACKit Go 300 S genießen.
6. Die Musik kann durch Drücken der Power-Taste (A) pausiert/abgespielt werden.

Um ein neues Gerät anzuschließen, müssen Sie sicherstellen, dass das alte Gerät abgetrennt wurde. Andernfalls ist es nicht möglich, sie auf dem neuen Gerät zu finden.

Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung

1. Um die Bluetooth-Verbindung zu unterbrechen, halten Sie den linken Pfeil (<) oder den rechten Pfeil (>) gedrückt, bis ein „Disconnected“ ertönt.
2. Danach sucht SACKit Go 300 S erneut nach einem Gerät, mit dem es sich koppeln lässt.

TRUE WIRELESS STEREO MODE

Verwenden Sie zwei SACKit Go 300 S zusammen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie zwei Go 300 S-Lautsprecher in der Hand haben, und schalten Sie beide Lautsprecher ein.
2. Doppelklicken Sie dann schnell auf die TWS-Tasten (B) beider Lautsprecher, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln. Ein Lautsprecher wird zum Master-Lautsprecher, der andere zum Slave. (Die LED am Master blinkt grün und die LED am Slave leuchtet grün).
3. Nach erfolgreicher TWS-Kopplung sagt der Master-Lautsprecher „Left speaker“ und der Slave-Lautsprecher „Right speaker“.
4. Beide Lautsprecher sind jetzt spielbereit.

Informationen zum Akku

- Akku: wiederaufladbarer Polymer-Lithium-Ionen-Akku, 1800mAh.
- Stromversorgung: 5V DC 1A über USB-C.
- Aufladezeit: Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Beim ersten Aufladen kann es bis zu 3 Stunden dauern, während 2 Stunden mit einem 5V-1A-Adapter normalerweise ausreichen.
- Wenn das SACKit Go 300 S eingeschaltet wird, zeigt das Display oben den Batteriestatus an.

PROBLEMLÖSUNG

Wenn Sie Probleme beim Betrieb Ihres SACKit Go 300 S haben, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen. Wenn die folgenden Lösungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter info@sackit.dk.

Es kommt kein Sound aus meinem Go 300 S

- Versuchen Sie, die Lautstärke an Ihrem Bluetooth-Gerät oder Lautsprecher zu erhöhen.

Ich kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen

- Sie müssen sicherstellen, dass sich SACKit Go 300 S im Bluetooth-Modus befindet.
- Prüfen Sie, ob Ihr SACKit Go 300 S bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. SACKit Go 300 S kann jeweils nur mit einem Gerät gekoppelt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher und Ihr Bluetooth-Gerät nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden.
- Versuchen Sie, den Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Ich kann den SACKit Go 300 S nicht einschalten/aufladen

- Bitte überprüfen Sie, ob der Adapter und das Ladekabel richtig angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie bitte, ob die Spannungs- und Amperewerte des Adapters mit denen übereinstimmen, die der SACKit Go 300 S zum Laden benötigt.

REINIGUNG

1. Bitte schalten Sie den SACKit Go 300 S aus, bevor Sie ihn reinigen. Es ist wichtig, dass das Gerät während der Reinigung nicht an ein Ladegerät angeschlossen ist.
2. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel.
3. Verwenden Sie ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um den Stoff zu reinigen.
4. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den USB-Anschluss oder andere Eingänge eindringt. Große Mengen an Wasser und Flüssigkeiten können den SACKit Go 300 S beschädigen.

HINWEIS: Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Objekte bei der Reinigung des SACKit Go 300 S.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Bluetooth V5.0 (bis zu 10 Meter Reichweite)
- Output: 5 W
- Akku: 1800 mAh
- Ladezeit: ca. 2 Stunde mit USB-C
- Power Ein: DC5V/1A
- Laufzeit: Bis zu 12 Stunden bei 60% Lautstärke
- Frequenz: 2402 - 2480 MHz
- Größe: 171 x 63,5 x 86 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- IP-Rang: IPX4

SACKit ApS erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typs SACKit Go 300 S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://SACKit.eu/support>.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt und das Zubehör sicher und korrekt verwenden. Produktschäden, die durch eine Verwendung entgegen den folgenden Angaben verursacht werden, sind nicht von der Garantie gedeckt.

Warnung

Um Feuer, Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Es ist verboten, Teile des Geräts zu ersetzen oder zu demontieren. Wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt oder einen qualifizierten Kundendienst, wenn das Ladegerät oder sein Zubehör beschädigt ist.
- Legen Sie das Produkt nicht in irgendeine Art von Flüssigkeit.
- Wenn das Gerät nass wird, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von übermäßiger Hitze oder Feuer (z. B. Kerzen, Kamine oder direktes Sonnenlicht).
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, die Staub oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft oder Gewalt an, um das Produkt zu bedienen.
- Wenn das Produkt bei Erhalt unter 5°C liegt, nehmen Sie es aus der Verpackung und warten Sie, bis es Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es verwenden.
- Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, lassen Sie beim Aufladen 10 cm um das Gerät herum frei.
- Laden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, flachen und ebenen Oberfläche.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Der SACKit Go 300 S ist aus hochwertigen, recycelbaren Materialien hergestellt. Werfen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll weg. SACKit Go 300 S sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von Elektronikgeräten entsorgt werden. Eine unsachgemäße Entsorgung hat negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit.

REKLAMATIONEN

Bei Reklamationen oder einem defekten SACKit Go 300 S wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wenn Sie ein defektes Produkt haben, geben Sie bitte die Seriennummer an, die Sie auf der Unterseite des Lautsprechers finden, wenn Sie uns kontaktieren.

SACK^{it}®