

SACKit Speak 200

USER MANUAL

BRUGERMANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG



SACKit®

CONTENT



| | |
|---|---|
| THANK YOU! | 3 |
| BOX CONTENTS | 4 |
| PRODUCT OVERVIEW | 4 |
| QUICK START GUIDE | 5 |
| USE SACKIT SPEAK 200 EARBUDS | 6 |
| BASIC FUNCTIONS | 7 |
| LED FUNCTIONS FOR THE SACKIT SPEAK 200 CASE | 7 |
| TROUBLESHOOTING..... | 7 |
| CLEANING OF THE PRODUCT | 8 |
| DISPOSAL OF THE PRODUCT..... | 8 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS..... | 8 |
| IMPORTANT SAFETY INFORMATION | 9 |



| | |
|---|----|
| TAK! | 10 |
| KASSENS INDHOLD | 11 |
| PRODUKTOVERBLIK | 11 |
| QUICK START GUIDE | 12 |
| BRUG SACKIT SPEAK 200 EARBUDS | 13 |
| BASIS FUNKTIONER | 14 |
| LED FUNKTIONER FOR SACKIT SPEAK 200 ÆSKEN | 14 |
| TROUBLESHOOTING..... | 14 |
| RENGØRING AF PRODUKTET | 15 |
| BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET..... | 15 |
| TEKNISKE SPECIFIKATIONER..... | 15 |
| VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION | 16 |



| | |
|---|----|
| VIELEN DANK! | 17 |
| INHALT | 18 |
| PRODUKTÜBERSICHT | 18 |
| KURZANLEITUNG | 19 |
| SO BENUTZEN SIE DIE SACKIT SPEAK 200-OHRHÖRER | 20 |
| BASISFUNKTIONEN | 21 |
| LED-FUNKTIONEN FÜR DIE SACKIT SPEAK 200 BOX | 21 |
| FEHLERSUCHE | 21 |
| REINIGUNG | 22 |
| ENTSORGUNG..... | 22 |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | 22 |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE | 23 |



THANK YOU!


Thank you for purchasing the SACKit Speak 200 True Wireless Earbuds from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right to change or update information and to correct errors, inaccuracies, or omissions in text, images, and technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services. We hope you will enjoy your new SACKit Speak 200 earbuds.

Let SACKit rock your life!

BOX CONTENTS

- 1x SACKit Speak 200 Earbuds
- 1x Charging case
- 1x USB charging cable
- 3x different sizes of silicone earbuds tips
- 1x Quick start guide

PRODUCT OVERVIEW

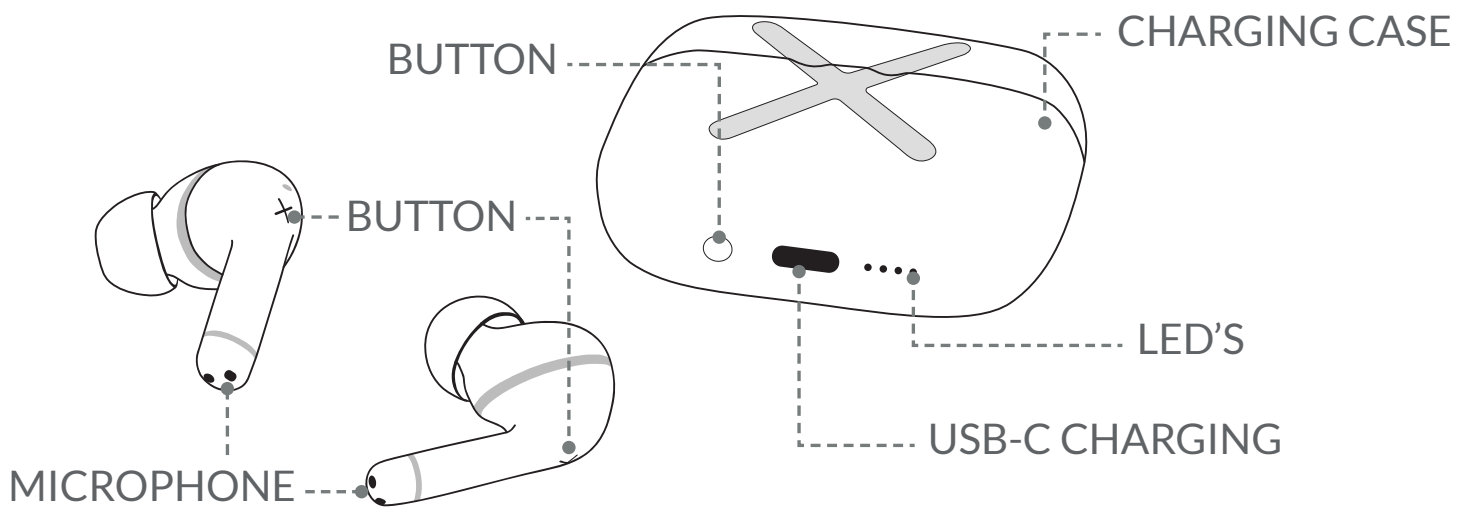

QUICK START GUIDE


Charging

When you receive your SACKit Speak 200, they must be charged before they are ready for use. Your SACKit Speak 200 must be placed in the corresponding charging box. This is how SACKit Speak 200 charge.

The SACKit Speak 200 can now be charged in one of the following ways:

1. Place your SACKit Speak 200 charging case on a Qi wireless charger, for example like the SACKit CHARGEit.
2. Use the supplied USB-C cable and any 5V, 1A power adapter.


NOTE: SACKit Speak 200 must be charged for a minimum of 2 hours before use.

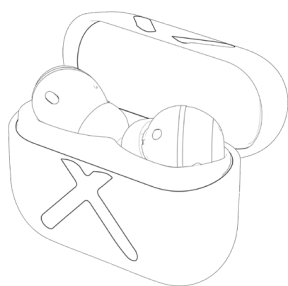

Earbuds are in the charging case.



1. Charging on a Qi wireless charger.

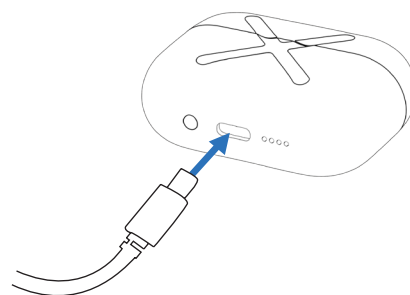

2. Charging through the supplied USB-C cable.

NOTE: SACKit Speak 200 turns off automatically when placed in the charging case, provided that the case still has battery.

USE SACKIT SPEAK 200 EARBUDS

Place your SACKit Speak 200 earbuds in the charging case. Connect the charging case to a wall plug or place it on a Qi wireless charger (for example like SACKit's own CHARGEit) and charge for 1.5 hours minimum.

1. First use: Remove SACKit Speak 200 earbuds from the charging case.
2. Switch on Bluetooth on your device.
3. Choose "SACKit Speak 200" under Bluetooth settings on your device.
4. Your earbuds are now connected with your device.
5. SACKit Speak 200 automatically switches on/off when taken removed or placed in to the charging case. Manually power on/off by holding down the earbud buttons for 5 seconds.
6. SACKit Speak 200 will automatically pair with the last connected device.

Hybrid ANC

SACKit Speak 200 comes with Hybrid ANC, which is one of the best Active Noise Cancellation you can get. Hybrid ANC works by using both the internal and external microphones to pick up the noise around you and actively try to counteract it. This feature ensures that your music runs smoothly with the SACKit Speak 200.

AI-powered ENC + BoneAnalyzer

SACKit Speak 200 provides unmatched noise reduction on your calls using 6 microphones, AI-powered ENC (Environmental Noise Cancellation) and the BoneAnalyzer technology. The BoneAnalyzer ensures perfect speech quality on your calls by reading your voice through the jawbone. Combining this feature with an Artificial Intelligence powered ENC enables the SACKit Speak 200 to deliver crystal clear phone calls.

P-Sensor

The SACKit Speak 200 is also equipped with a P-Sensor, which acts as an automatic pause function. It is a sensor that detects whether your earbuds are in the ears or not. If you hear music in your earbuds and take one of them out, the SACKit Speak 200 will automatically pause what you hear until you put it back in your ear again.

BASIC FUNCTIONS

Left earbud

- Volume down - 1 tap
- Previous song - Press for 1 sec
- Play / pause - 2 taps
- Take the call - 1 tap
- End the call - 2 taps
- SIRI®/Google™ - 3 taps
- ANC On / VoiceThrough On / VoiceThrough Off - Press for 2 sec to switch

Right earbud

- Volume up - 1 tap
- Next song - Press for 1 sec
- Play / pause - 2 taps
- Take the call - 1 tap
- End the call - 2 taps
- SIRI®/Google™ - 3 taps
- ANC On / VoiceThrough On / VoiceThrough Off - Press for 2 sec to switch

LED FUNCTIONS FOR THE SACKIT SPEAK 200 CASE

When earbuds charge in the case

- Left LED flashes: "L" earbud charges
- Left LED lights up: "L" earbud is charged
- Right LED flashes: "R" earbud charges
- Right LED lights up: "R" earbud is charged

When the case charges with plug / wireless

- 1st LED flashes: 0-25% charged
- 2nd LED flashes: 25-50% charged
- 3rd LED flashes: 50-75% charged
- 4th LED flashes: 75-100% charged
- Press the button at the bottom of the charging case to see the battery status.

TROUBLESHOOTING

If you experience problems with stability or connection, try resetting the SACKit Speak 200. When resetting, SACKit Speak 200 will forget all previous connected Bluetooth devices.

- Put earbuds in the charging box while they are turned on. Hold the lid open and press the button at the bottom of the charging case for 10 seconds
- If the reset works, all 4 LED's on the case will flash at the same time and then light constantly for 3 seconds after that.
- If the reset does not work, all 4 LED's will flash 10 times.
- Now connect your SACKit Speak 200 to your Bluetooth device.

CLEANING OF THE PRODUCT

1. Do not use any water, cleaner or chemicals to clean the earbuds
2. To clean the earbuds, remove the small silicone tip and expose the black speaker fabric
3. Use a dry cotton swab to gently clean the speaker fabric.
4. Use a soft, dry, and lint-free cloth to wipe the entire earbud and charging case
5. After cleaning please place the earbuds back into the charging

NOTE: Avoid using sharp objects to clean SACKit Speak 200 earbuds and charging case

DISPOSAL OF THE PRODUCT

SACKit Speak 200 is made from recyclable and high quality materials. Do not dispose of together with living garbage. Please understand the local classification about collecting electronical, electrical products that contains batteries. Correct disposal of the product will help to prevent negative impact to the environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model: SACKit Speak 200
- IP grade: IPX4
- Bluetooth version: V5.0
- Bluetooth range: 10 m
- Battery:
 - Earbuds: 2 x 45 mAh
 - Charging case: 600 mAh
- Charging time: 1,5 hours
- Playtime: Up to 32 hours
 - Earbuds: 4 hours
 - Charging case: 28 hours
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Microphones: 3 x 2 pcs.
- Noise Reduction: 35 DB
- USB-C input: 5V/1A
- Qi input: 2.5W
- Dimensions: 61 x 26 x 49 mm
- Weight: 57g

Contact your SACKit dealer if you experience problems and the earbuds does not work. Never attempt to repair the earbuds yourself.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read and follow the following instructions to ensure that you use SACKit Speak 200 safely and correctly. Product damage caused by use contrary to the following information is not covered by the warranty.

Warning

To avoid fire, injury, or electric shock, observe the following guidelines:

- It is forbidden to disassemble or replace parts on the device. If the charger or its accessories are damaged, please contact a professional workshop or a qualified service center.
- Do not place the product in any liquid.
- If the product gets wet, turn it off immediately and contact customer service.
- Do not place the product in or near strong heat or fire (eg candles, fireplaces or direct sunlight).
- Do not use excessive force to operate the product
- If the product is below 5 ° C when you receive it, take it out of the package and wait until it has reached room temperature before plugging it in.
- To avoid overheating of the product, there should be 10 cm free around the charging box when charging.
- Only charge the product on a stable, flat and level surface.
- Never leave the product without power for more than 3 months.



TAK!


Tak fordi du valgte SACKit Speak 200 True Wireless Earbuds fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager SACKit Speak 200 i brug. Gem venligst brugermanualen, så du altid kan slå op i den. Vi tager forbehold for fejl i tekst eller billeder og nødvendige ændringer i de tekniske specifikationer. Hvis du oplever tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice. Vi håber, at du får stor glæde af din nye SACKit Speak 200 earbuds.

Let SACKit rock your life!

KASSENS INDHOLD

- 1x SACKit Speak 200 Earbuds
- 1x Oplader æske
- 1x USB opladerkabel
- 3x forskellige størrelser af silikone ear-tips
- 1x Quick start guide

PRODUKTOVERBLIK

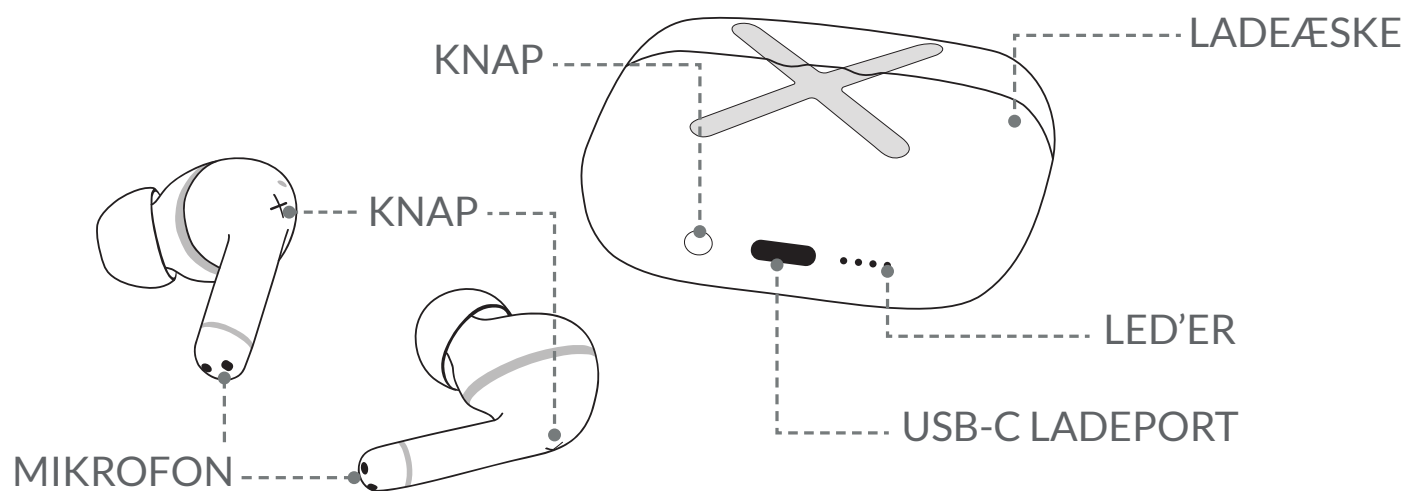

QUICK START GUIDE

Opladning

Når du modtager dine SACKit Speak 200 skal de oplades før de er klar til brug. Dine SACKit Speak 200 skal placeres i den tilhørende opladeræske, da dette er sådan SACKit Speak 200 oplades.

Nu kan SACKit Speak 200 oplades på en af følgende måder:

1. Placer din SACKit Speak 200 æske på en Qi trådløs oplader, så som SACKit's egen CHARGEit.
2. Brug det medfølgende USB-C stik og en 5V, 1A power adapter.


BEMÆRK: SACKit Speak 200 skal oplades i minimum 2 timer før brug.



Earbuds i opladeræskan



1. Oplades på Qi trådløs oplader

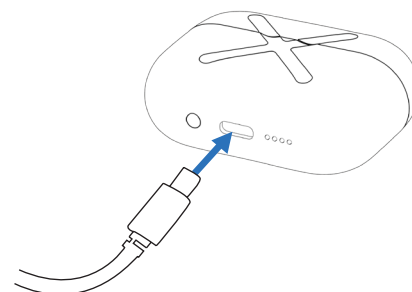

2. Oplades af medfølgende USB-C kabel.

BEMÆRK: SACKit Speak 200 slukkes automatisk når de placeres i opladeræskan, dog betinget af, at æskan stadig har batteri.

BRUG SACKIT SPEAK 200 EARBUDS

Sæt dine SACKit Speak 200 høretelefoner i den trådløse opladeræske. Tilslut æsken til en stikkontakt eller en Qi trådløs oplader (f.eks. en CHARGEit fra SACKit) og oplad i minimum 2 timer.

1. Første anvendelse: Tag SACKit Speak 200 earbuds ud af æsken.
2. Tænd Bluetooth på den enhed, du vil tilslutte.
3. Vælg "SACKit Speak 200" under Bluetooth indstillingerne på din enhed.
4. Dine earbuds er nu parret med enheden.
5. SACKit Speak 200 tænder/slukker automatisk, når de fjernes/sættes i opladeræsken. Alternativt holdes earbud knapperne inde i mere end 5 sekunder, for manuelt tænd/sluk.
6. SACKit Speak 200 parrer efterfølgende automatisk med den sidst tilsluttede enhed.

Hybrid ANC

SACKit Speak 200 kommer med Hybrid ANC, der er noget af det bedste Active Noise Cancellation (aktiv støjreduktion) man kan få. Hybrid ANC fungerer ved at både indvendige og udvendige mikrofoner opfanger støjen omkring dig og aktivt forsøger at modvirke det. Denne funktion sikrer at din musik går klart igennem med SACKit Speak 200.

AI-powered ENC + BoneAnalyzer

SACKit Speak 200 giver uovertruffen støjreduktion på dine opkald ved hjælp af 6 mikrofoner, AI-powered ENC (Environmental Noise Cancellation) samt BoneAnalyzer teknologien. BoneAnalyzer sikrer perfect talekvalitet på dine opkald ved at aflæse din stemme igennem kæbeknoglen. Ved at kombinere denne feature med en ENC med Artificial Intelligence (Kunstig Intelligens) kan SACKit Speak 200 levere knivskarpe opkald.

P-Sensor

SACKit Speak 200 er også udstyret med en P-Sensor, som fungerer som en automatisk pause-funktion. Det er en sensor som registrerer om dine earbuds er i ørene eller ej. Hvis du hører musik i dine earbuds og tager en af dem ud, vil SACKit Speak 200 automatisk pause det du hører indtil du sætter dem tilbage i øret.

BASIS FUNKTIONER

Venstre earbud

- Volume ned - 1 tryk
- Forrige sang - Hold inde 1 sekund
- Afspil / pause - 2 tryk
- Tag opklad - 1 tryk
- Afslut opkald - 2 tryk
- SIRI®/Google™ - 3 tryk
- ANC On / VoiceThrough On / VoiceThrough Off - Hold inde i 2 sekunder for at skifte

Højre earbud

- Volume op - 1 tryk
- Næste sang - Hold inde 1 sek
- Play/pause - 2 tryk
- Tag opkald - 1 tryk
- Afslut opkald - 2 tryk
- SIRI®/Google™ - 3 tryk ANC On/VoiceThrough On/VoiceThrough Off - Hold inde i 2 sek for at skifte

LED FUNKTIONER FOR SACKIT SPEAK 200 ÆSKEN

Når earbuds oplader i æsken

- Venstre LED blinker: "L" earbud lader
- Venstre LED lyser: "L" earbud opladet
- Højre LED blinker: "R" earbud lader
- Højre LED lyser: "R" earbud opladet

Når æsken oplader med stik/trådløst

1. LED blinker: 0-25% strøm på æsken
 2. LED blinker: 25-50% strøm på æsken
 3. LED blinker: 50-75% strøm på æsken
 4. LED blinker: 75-100% strøm på æsken
- Tryk på knappen i bunden af ladeæsken for at se batteristatus.

FEJLFINDING

Oplever du problemer med stabilitet eller forbindelse, prøv da at resette SACKit Speak 200. Når man resetter vil SACKit Speak 200 glemme alle tidligere Bluetooth enheder:

- Sæt earbuds i ladeæsken mens de er tændt. Hold låget åbent og hold knappen på ladeæsken inde i 10 sekunder
- Hvis resettet virker vil alle 4 LED'er på lade æsken blinke på samme tid og så være tændt konstant for 3 sekunder.
- Hvis resettet ikke virker vil alle 4 LED'er blinke 10 gange.
- Tilkobl nu dine SACKit Speak 200 til Bluetooth enheden.

RENGØRING AF PRODUKTET

1. Anvend ikke vand, rengøringsmidler, opløsningsmidler eller anden form for væske til rengøring af din SACKit Speak 200 earbuds
2. For at rengøre SACKit Speak 200 earbuds skal ørepropperne fjernes, så earbud-gitteret bliver tilgængeligt
3. Gitteret kan forsigtigt rengøres med en tør vatpind
4. Brug en blød, tør og fnugfri klud til at tørre dine earbuds af efterfølgende
5. Efter rengøring lægges SACKit Speak 200 earbuds tilbage i opladningsæsken for at genaktivere dem

ADVARSEL: Der må ikke benyttes nogen form for skarpe genstande til rengøring af hverken SACKit Speak 200 opladningsæske eller earbuds.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

SACKit Speak 200 er fremstillet i genanvendelige højkvalitetsmaterialer. Du må ikke smide produktet ud sammen med din dagrenovation. Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektronik. Forkert bortskaffelse har negative konsekvenser for miljø og sundhed.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model: SACKit Speak 200
- IP grad: IPX4
- Bluetooth version: V5.0
- Bluetooth rækkevidde: 10 m
- Batteri: 600 mAh opladningsæsken, 2 x 45 mAh earbuds
- Opladnings tid: 1,5 timer
- Spilletid: Op til 32 timer
Earbuds: 4 timer
Ladeæske: 28 timer
- Frekvens: 20Hz-20KHz
- Mikrofoner: 3 x 2 stk.
- Støjreduktion: 35 DB
- USB-C input: 5V/1A
- Qi input: 2,5W
- Størrelse: 61 x 26 x 49 mm
- Vægt: 57g

Kontakt din SACKit forhandler, hvis du oplever problemer og dine earbuds ikke virker. Forsøg aldrig at reparere dine earbuds selv.



VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender SACKit Speak 200 sikkert og korrekt. Produktskader forårsaget af brug i modstrid med følgende information dækkes ikke af garantien.

Advarsel

For at undgå brand, skader eller elektriske stød, skal du overholde følgende retningslinjer:

- Det er forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på opladeren eller dens tilbehør.
- Placér ikke produktet i nogen form for væske.
- Hvis produktet bliver vådt, skal de slukkes med det samme og kundeservice skal kontaktes.
- Placér ikke produktet i eller tæt på kraftig varme eller ild (eksempelvis stearinlys, ildsteder eller direkte sollys).
- Brug ikke overdreven styrke eller vold til betjening af produktet
- Hvis produktet er under 5°C, når du modtager det, skal du tage det ud af emballagen og vente til, det har opnået stuetemperatur, før du slutter det til strøm.
- For at undgå overophedning af produktet, skal der være 10 cm frit omkring opladningsæsken ved opladning.
- Oplad kun produktet på en stabil, flad og plan overfalde.
- Lad aldrig produktet ligge uden strøm i længere end 3 måneder.



VIELEN DANK!


Vielen Dank für den Kauf der SACKit Speak 200 True Wireless Earbuds von SACKit entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung genau durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Heben Sie die Gebrauchsanleitung für einen späteren Gebrauch auf. Angaben zur Produktbeschreibung, sowie das Bildmaterial und technische Daten sind ohne Gewähr. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt erleben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihren neuen SACKit Speak 200 True Wireless Earbuds haben werden.

Let SACKit rock your life!

INHALT

- 1x SACKit Speak 200 Ohrhörer
- 1x Ladebox
- 1x USB-Ladekabel
- 3x Verschiedene Größen von Silikon-Ohrstöpseln
- 1x Kurzanleitung

PRODUKTÜBERSICHT

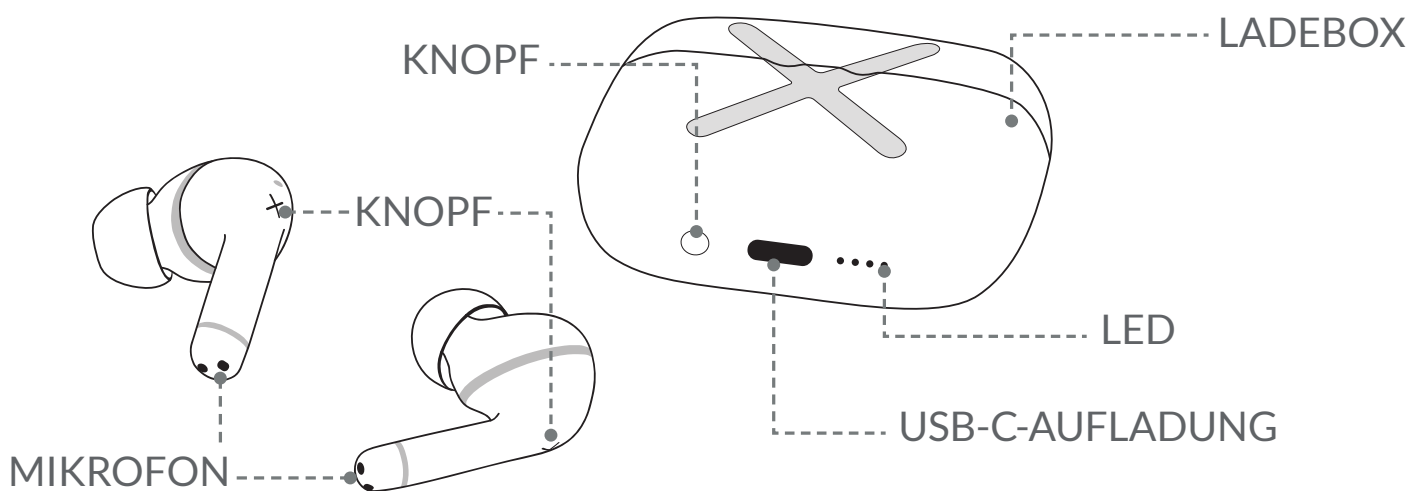

KURZANLEITUNG


Aufladen

Wenn Sie Ihre SACKit Speak 200 erhalten, müssen sie aufgeladen werden, bevor sie einsatzbereit sind. SACKit Speaks 200 muss in die entsprechende Ladebox gelegt werden, denn nur so werden die SACKit Speak 200 geladen.


SACKit Speak 200 kann nun auf folgender Weiser geladen werden:

1. Legen Sie Ihre SACKit Speak 200 Box auf ein kabelloses Qi-Ladegerät, z.B. CHARGEit von SACKit.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und ein 5V, 1A Netzteil.


HINWEIS: SACKit Speak 200 muss vor Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufgeladen werden

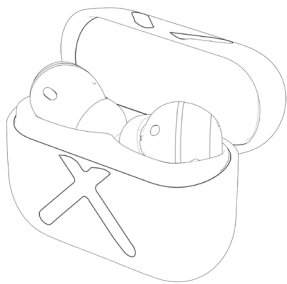

Ohrhörer
befinden sich im
Ladebox.

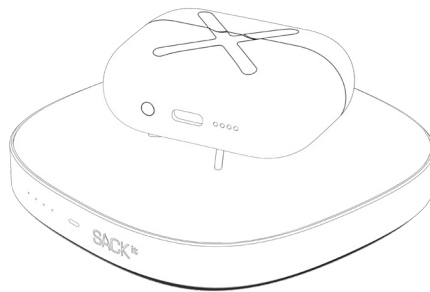

1. Aufladen mit
einem kabellosen
Ladegerät.

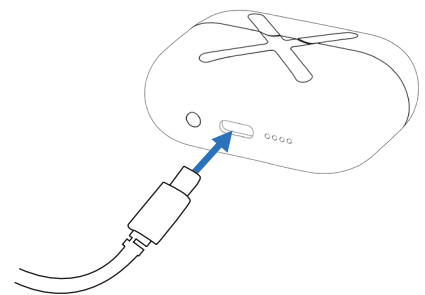

2. Aufladen über das
mitgelieferte
Ladekabel.

HINWEIS: SACKit Speak 200 schaltet sich beim Einlegen in die Ladebox automatisch aus, sofern die Box über einen Akku verfügt.

SO BENUTZEN SIE DIE SACKIT SPEAK 200-OHRHÖRER

Legen Sie Ihre SACKit Speak 200 Ohrhörer im Ladebox. Schließen Sie das Ladebox an eine Steckdose an oder stellen Sie es auf ein kabelloses Qi-Ladegerät (z. B. das SACKit-CHARGEit) und laden Sie es für mindestens 1,5 Stunden auf.

1. Erste Verwendung: Nehmen Sie die SACKit Speak 200 Ohrhörer aus dem Ladebox.
2. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein.
3. Wählen Sie "SACKit Speak 200" in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts.
4. Ihre Ohrhörer sind nun mit Ihrem Gerät verbunden.
5. Der SACKit Speak 200 schaltet sich automatisch ein/aus, wenn Sie ihn herausnehmen oder im Ladebox legen. Schalten Sie ihn manuell ein/aus, indem Sie die Tasten am Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt halten.
6. Der SACKit Speak 200 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

Hybrid ANC

SACKit Speak 200 verfügt über Hybrid ANC, eine der besten aktiven Geräuschunterdrückungsfunktionen. Hybrid ANC verwendet sowohl die internen als auch die externen Mikrofone, um die Geräusche um Sie herum aufzunehmen und aktiv zu versuchen, sie zu unterdrücken. Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihre Musik mit dem SACKit Speak 200 störungsfrei läuft.

AI-powered ENC + BoneAnalyzer

SACKit Speak 200 bietet eine unübertroffene Geräuschunterdrückung bei Ihren Anrufen durch 6 Mikrofone, AI-gesteuerte ENC (Environmental Noise Cancellation) und die die BoneAnalyzer-Technologie. Die BoneAnalyzer sorgt für perfekte Sprachqualität bei Ihren Anrufen, indem sie Ihre Stimme durch den Kiefer liest. Durch die Kombination dieser Funktion mit Künstliche Intelligenz gesteuerten ENC sorgt das SACKit Speak 200 für klare Telefongespräche.

P-Sensor

Der SACKit Speak 200 ist außerdem mit einem P-Sensor ausgestattet, der als automatische Pausenfunktion dient. Es ist ein Sensor, der erkennt, ob Ihre Ohrhörer in den Ohren sind. Wenn du Musik in deinen Ohrhörern hörst und einen von ihnen herausnimmst, pausiert der SACKit Speak 200 automatisch, bis du ihn wieder in dein Ohr steckst.

BASISFUNKTIONEN

Linker Ohrhörer

- Lautstärke reduzieren - 1 Druck
- Vorheriger Titel - 1 Sekunde lang drücken
- Play/Pause - 2 Drucke
- Anruf annehmen - 1 Druck
- Beenden des Anrufs - 2 Drucke
- SIRI®/Google™ - 3 Drucke
- ANC Ein / VoiceThrough Ein / VoiceThrough Aus - zum Umschalten 2 Sekunden lang drücken

Rechter Ohrhörer

- Lautstärke erhöhen - 1 Druck
- Nächster Titel - 1 Sekunde lang drücken
- Play/Pause - 2 Drucke
- Anruf annehmen - 1 Tippen
- Beenden des Anrufs - 2 Drucke
- SIRI®/Google™ - 3 Drucke
- ANC Ein / VoiceThrough Ein / VoiceThrough Aus - zum Umschalten 2 Sekunden lang drücken

LED-FUNKTIONEN FÜR DIE SACKIT SPEAK 200 BOX

Wenn die Ohrhörer in der Ladebox laden

- Linke LED blinkt: Ohrhörer "L" wird geladen
- Linke LED leuchtet: Ohrhörer "L" ist aufgeladen
- Rechte LED blinkt: Ohrhörer "R" wird geladen
- Rechte LED leuchtet: "R"-Ohrhörer ist aufgeladen

Wenn die Ladebox über Stecker/Kabellos aufgeladen wird

- Erste LED blinkt: 0-25% geladen
- Zweite LED blinkt: 25-50% aufgeladen
- Dritte LED blinkt: 50-75% aufgeladen
- Vierte LED blinkt: 75-100% aufgeladen
- Drücken Sie die Taste an der Unterseite des Ladekoffers, um den Batteriestatus anzuzeigen.

Wenn Sie Probleme mit der Stabilität oder der Verbindung haben, versuchen Sie, den SACKit Speak 200 zu reseten. Beim Reset vergisst der SACKit Speak 200 alle zuvor verbundenen Bluetooth-Geräte.

- Legen Sie die Ohrhörer im Ladebox, während sie eingeschaltet sind. Halten Sie den Deckel offen und drücken Sie die Taste an der Unterseite des Ladebox für 10 Sekunden.
- Wenn das Reset funktioniert, blinken alle 4 LEDs am Ladebox gleichzeitig und leuchten danach 3 Sekunden lang konstant.
- Wenn der Reset nicht funktioniert, blinken alle 4 LED's 10 Mal.
- Verbinden Sie nun Ihr SACKit Speak 200 mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

REINIGUNG

1. Benutzen Sie kein Wasser, Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere Flüssigkeiten für die Reinigung Ihrer SACKit Speak 200 Ohrhörer.
2. Für die Reinigung müssen Sie die Stöpsel abnehmen, damit das Gitter zum Vorschein kommt.
3. Säubern Sie das Gitter mit einem trockenen Wattestäbchen.
4. Benutzen Sie ein weiches, trockenes und Fussel Freies Tuch, um die Ohrhörer abzuwischen.
5. Nach dem Reinigen legen Sie die Ohrhörer wieder zurück in die Ladebox.

ACHTUNG: Vermeiden Sie den Gebrauch von spitzen Gegenständen bei der Reinigung, weder bei den Ohrhörern noch bei der Ladeboxopladningsæske eller earbuds.


ENTSORGUNG

SACKit Speak 200 ist aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Der Lautsprecher darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden und muss nach den geltenden Richtlinien für Elektronikmüll entsorgt werden. Eine falsch Entsorgung schadet die Umwelt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Model: SACKit Speak 200
- IP grade: IPX4
- Bluetooth Version: V5.0
- Bluetooth Reichweite: 10 m
- Akku:
 - Ohrhörer: 2 x 45 mAh
 - Ladecase: 600 mAh
- Ladezeit: 1,5 Stunde
- Spielzeit: Bis zu 32 Stunden
 - Ohrhörer: 4 Stunden
 - Ladecase: 28 Stunden
- Frequenz: 20Hz-20KHz
- Mikrofone: 3 x 2 pcs.
- Noise Reduction: 35 DB
- USB-C Eingang: 5V/1A
- Qi Eingang: 2.5W
- Abmessungen: 61 x 26 x 49 mm
- Gewicht: 57g

Wenden Sie sich an Ihren SACKit-Verkäufer, wenn Sie Probleme haben und das Produkt nicht funktioniert. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte folgende Anweisungen, um sicher zu stellen, dass Sie Ihre SACKit Speak 200 sicher und korrekt handhaben. Bei Produktschäden als Folge einer Falschanwendung kann die Garantie nicht geltend gemacht werden.

Warnung

Um Feuer, Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Es ist verboten, Teile des Geräts zu zerlegen oder auszutauschen. Sollte das Ladecase oder sein Zubehör beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt oder ein qualifiziertes Service-Center.
- Legen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten.
- Wenn das Gerät nass wird, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von starker Hitze oder Feuer (z. B. Kerzen, Kamine oder direktes Sonnenlicht).
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um das Produkt zu bedienen.
- Wenn das Produkt bei der Anlieferung unter 5 °C liegt, nehmen Sie es aus der Verpackung und warten Sie, bis es Raumtemperatur angenommen hat, bevor Sie es anschließen.
- Um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden, sollten Sie beim Aufladen einen Freiraum von 10 cm um die Ladecase herum lassen.
- Laden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, flachen und ebenen Oberfläche auf.
- Lassen Sie das Gerät nie länger als 3 Monate ohne Strom.

SACK^{it}®